

[スバル] パーキングブレーキ パラメータ初期化モード (例 : レガシー BRM、BR9)

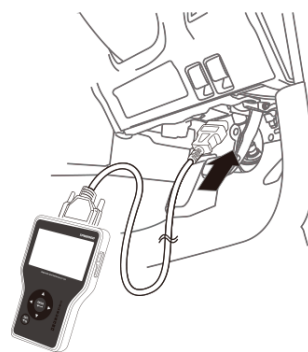
概要

電動パーキングブレーキコントロールユニットを交換後、C0243「パラメータ選択異常」のDTCが検出された場合、この機能を使用して電動パーキングブレーキコントロールユニットのパラメータ初期化作業を実施して下さい。

- 注意 :**
- この機能は補用品電動パーキングブレーキコントロールユニットに使用できます。
 - パラメータ初期化モードを実施した後は、パーキングブレーキのフォースセンサキャリブレーションモードを実施して下さい。

操作

1. TPM2000 を接続します。



3. 『メーカー選択』画面から **〔国産乗用車〕** - **〔スバル〕** を選択して [ENTER] をタップします。






メーカー選択	
国産乗用車	トヨタ/レクサス
輸入車	日産/インフィニティ
国産トラック	ホンダ/アキュラ
OBDII	三菱
	スズキ
	ダイハツ
	マツダ
	スバル

ENTER : 選択 EXIT : 戻る

4. 『スバル メインメニュー』が表示されますので、**〔作業サポート〕** を選択して [ENTER] をタップします。

スバル メインメニュー		
診断	カスタマイズ	作業サポート

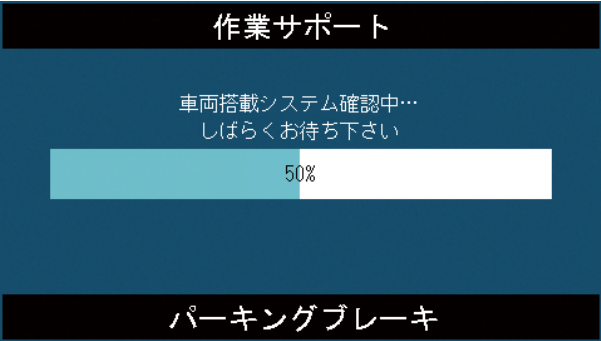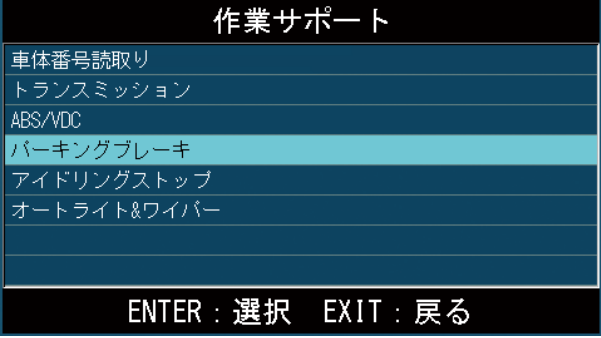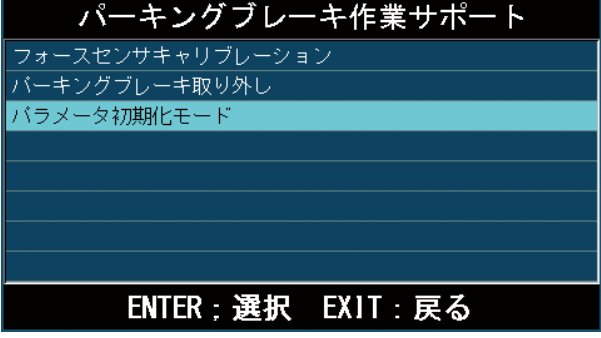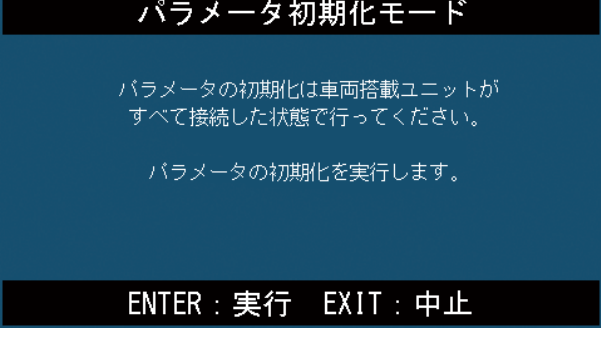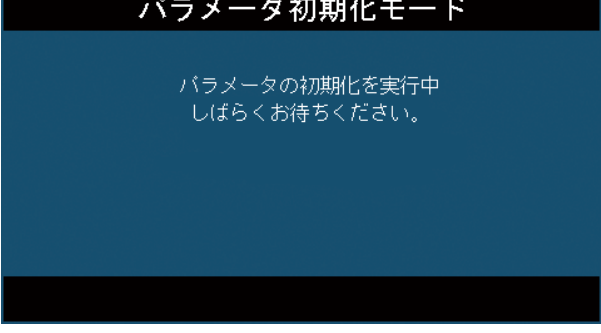ENTER : 選択 EXIT : 戻る

<p>5. 車両搭載システムの確認が始まります。</p>	
<p>6. 『作業サポート』画面が表示されましたら、 〔パーキングブレーキ〕 を選択して [ENTER] を タップします。</p>	
<p>7. 『パーキングブレーキ作業サポート』の画面が表示 されますので、〔パラメータ初期化モード〕 を選択 して、[ENTER] をタップします。</p>	
<p>8. パラメータ初期化についての説明が表示されるので、そのまま [ENTER] をタップします。</p>	
<p>9. 初期化が開始されます。</p>	

10. パラメータ初期化が完了しました。

パラメータ初期化モード

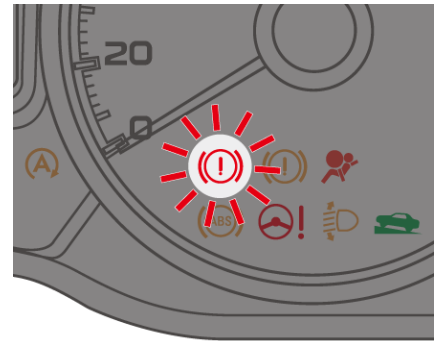
パラメータの初期化が終了しました。
イグニッションSWをOFFして下さい。

再度イグニッションSWをONの後
フォースセンサキャリブレーションモードを
必ず実施して下さい。

ENTER/EXIT : 終了

注意 :

- 初期化終了後、パーキングブレーキランプ(赤)が点滅します。



エラー

通信に失敗すると、右の画面が表示されます。条件などを確認してもう一度行って下さい。

ERROR

通信が確立出来ません！

ユニットが装備されていないか、
ソフトが対応していません

EXIT : 戻る