

## [スバル] パーキングブレーキ バーキングブレーキ取外しモード (例 : レガシー BRM、BR9)


### 概要

パーキングブレーキを分解する場合、この機能を使用してパーキングブレーキケーブルを解放位置にします。


### 操作

- 注意 :**
- この作業は車両をリフトアップした状態で実施して下さい。
  - 誤ってこのモードを実施した場合は、パーキングブレーキの作動、解除を実施して下さい。

1. 車両をリフトアップします。

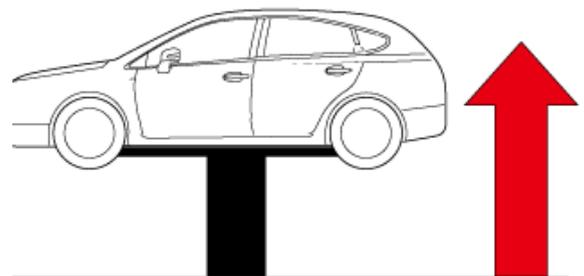

2. TPM2000 を接続します。

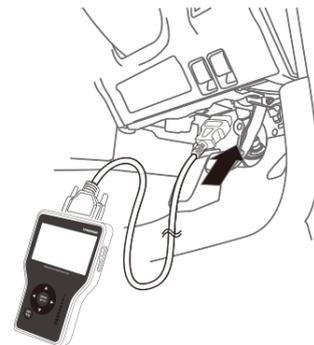

3. 『メーカー選択』画面から [国産乗用車] -  
[スバル] を選択して [ENTER] をタップします。

メーカー選択	
国産乗用車	トヨタ/レクサス
輸入車	日産/インフィニティ
国産トラック	ホンダ/アキュラ
OBDII	三菱
	スズキ
	ダイハツ
	マツダ
	スバル

ENTER : 選択 EXIT : 戻る

4. 『スバル メインメニュー』が表示されますので、**〔作業サポート〕** を選択して [ENTER] をタップします。



5. 車両搭載システムの確認が始まります。




6. 『作業サポート』画面が表示されましたら、**〔パーキングブレーキ〕** を選択して [ENTER] をタップします。






7. 『パーキングブレーキ作業サポート』の画面が表示されますので、**〔パーキングブレーキ取り外し〕** を選択して [ENTER] をタップします。



8. パーキングブレーキ取り外しについての説明が表示されますので、そのまま [ENTER] をタップします。

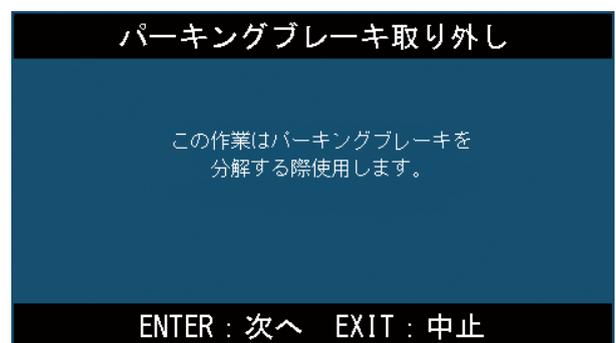
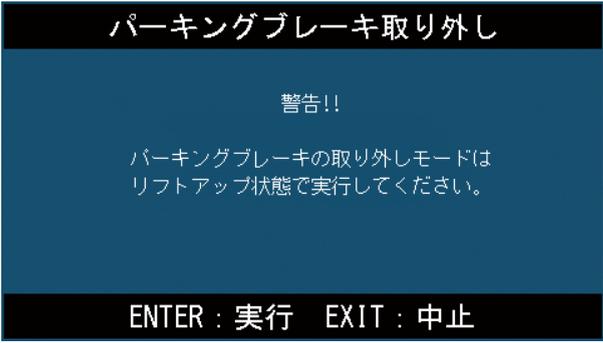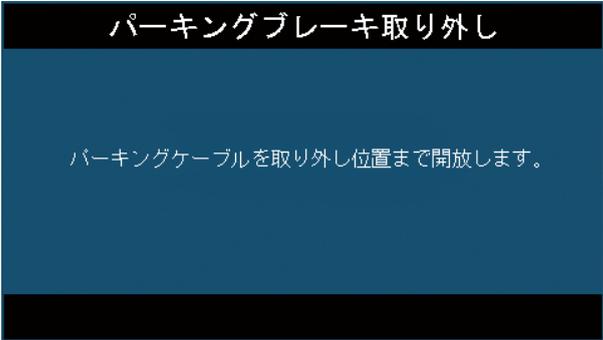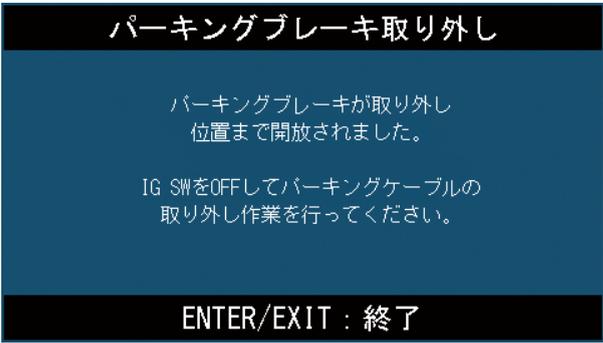
<p>9. 警告画面が表示されますので、確認して [ENTER] ボタンをタップします。</p>	
<p>10. パーキングブレーキが作動し、取り外し位置まで開放します。</p>	
<p>11. パーキングブレーキの取り外しが可能になりました。整備書を参考に作業を行って下さい。</p>	
<p><b><u>エラー</u></b></p> <p>通信に失敗すると、右の画面が表示されます。条件などを確認してもう一度行って下さい。</p>	