

[スバル] ABS/VDC 舵角センサ中立&横 G センサ 0 点設定モード (例 : レガシー BRM)

概要

下記の部品の取付け、交換または調整を行った場合は、舵角センサ中立&横 G センサ 0 点設定モードを実施します。

該当する部品 : ステアリングアングルセンサー、ステアリングホイール、サスペンション部品、ホイールアライメント、VDCCU&H/U、VDCCU&H/U ブラケット

操作

参考 :

- 車両を水平な場所に停車し、ステアリングホイールを中立位置にして下さい。
- 事前に以下の条件を確認して下さい。
 1. 舵角センサ出力値が $-10 \sim 10$ deg
 2. 横 G センサ出力値が $-2 \sim 2$ m/s²

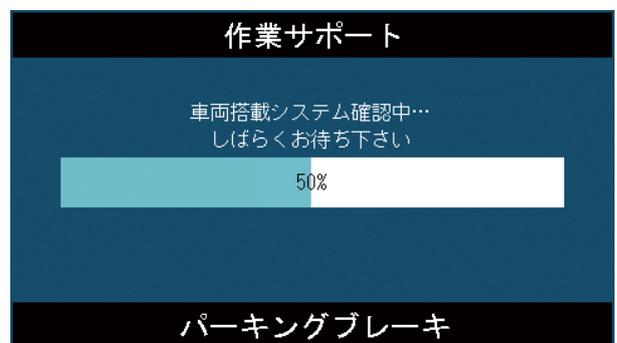
1. 『メーカー選択』画面から **〔国産乗用車〕** - **〔スバル〕** を選択して [ENTER] をタップします。

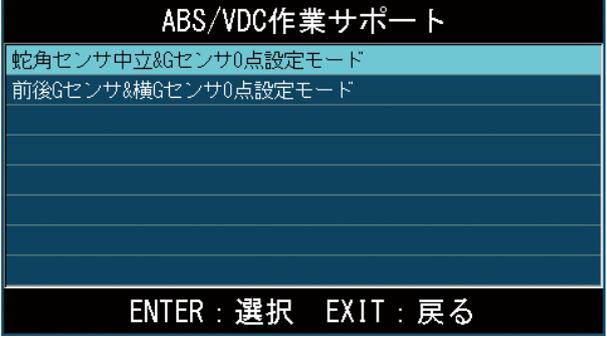
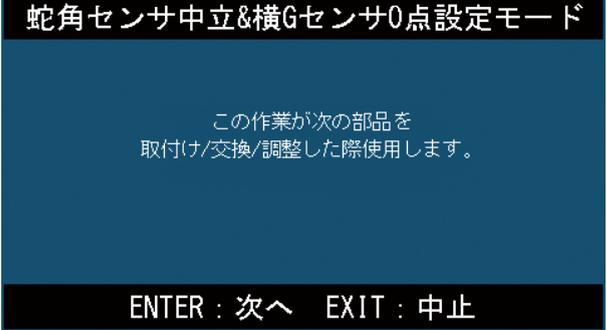
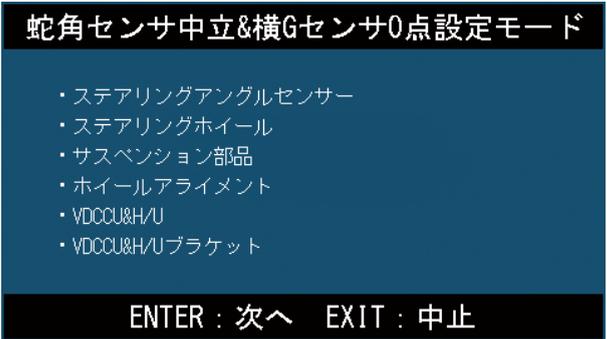
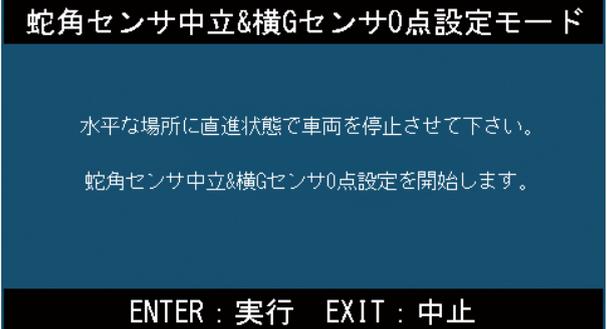


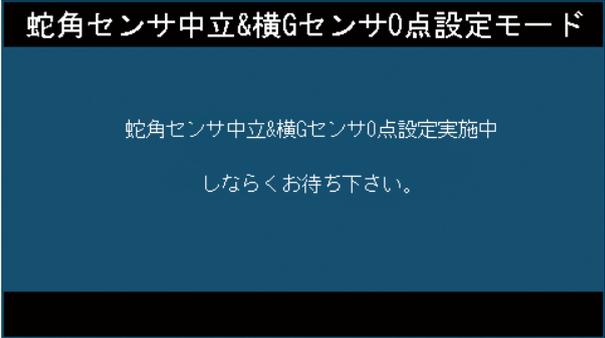
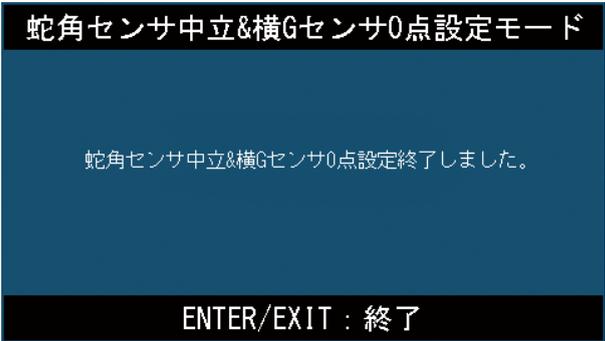
2. **〔作業サポート〕** を選択して [ENTER] をタップします。



3. 車両搭載システムの確認が始まります。



<p>4. 『作業サポート』画面が表示されましたら、 〔ABS/VDC〕 を選択して [ENTER] をタップします。</p>	
<p>5. 〔舵角センサ中立&横 G センサ 0 点設定モード〕 を選択して [ENTER] をタップします。</p>	
<p>6. 舵角センサ中立&横 G センサ 0 点設定についての説明が表示されますので、[ENTER] をタップして進めて下さい。</p>	 
<p>7. 条件を確認して、[ENTER] をタップして下さい。</p>	

<p>8. 舵角センサ中立&横 G センサ 0 点設定が開始されます。</p>	
<p>9. 舵角センサ中立&横 G センサ 0 点設定が終了しました。</p>	

- 参考 :**
- 車両を約 10 分間走行させて、走行中の誤作動や警告灯の点灯がないことを確認して下さい。
 - その後 DTC が記憶されていないことを確認して下さい。

正常に終了しなかった場合

正常終了の画面が表示されずに、以下の画面が表示された場合は、正常に終了していません。内容を確認し、条件を成立後に設定を行なって下さい。

