


TPM-7 クイックスタートガイド

⚠ 重要 ご使用前に必ずお読み下さい。

このたびは弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
出荷時に診断ソフトはインストールされていません。ユーザー登録・アップデート後に診断を行ってください。

1 内容物の確認 万一、不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

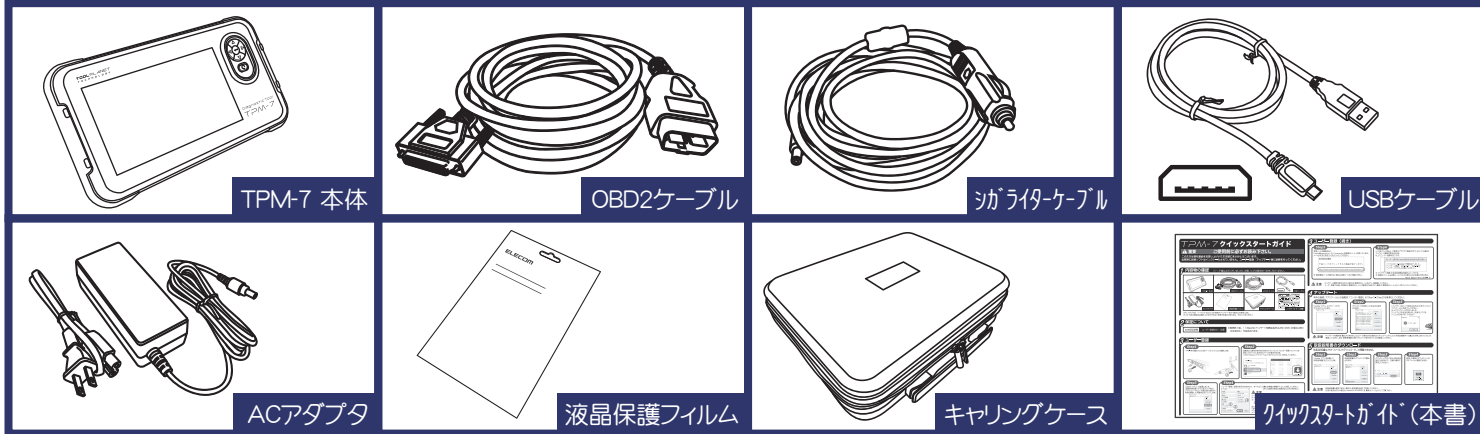

※AC アダプタは、イーサネットおよび USB 接続でアップデートを行う場合のみ使用します。
※リスト内容の製品は品質向上のため予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。

2 保証について


本体保証期間 ユーザー登録から 1 年間

※期間終了後、1 ヶ月以内にアップデート期間延長申込みをいただいた場合に限り
本体保証も 1 年延長されます。

3 ユーザー登録

Step1

TPM-7を付属のmicroUSBケーブルでパソコンに接続します。

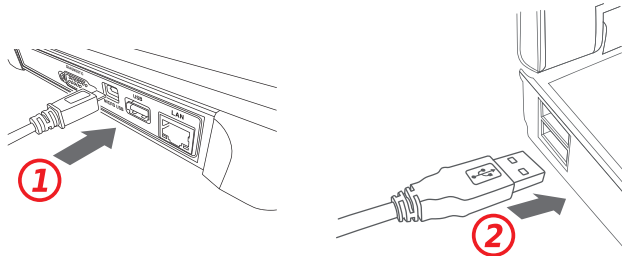


Step2

認識すると通知が表示されますのでクリックして「フォルダーを開いてファイルを表示」をクリックし本体内のファイルを表示させます。
「UPDATE.exe」(アプリケーション)をダブルクリックして実行してください。




Step3

「Update アプリ」が起動します。
「登録内容変更」ボタンをクリックすると
プライバシー・ポリシーが表示されますので
内容を確認して同意するをクリックします。

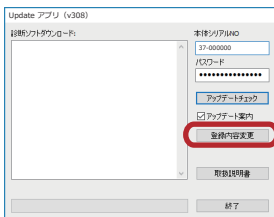

Step4

「ユーザー登録」画面が表示されますので、すべての入力欄にお客様の情報を入力して送信してください。
(未入力項目があると送信することができません)

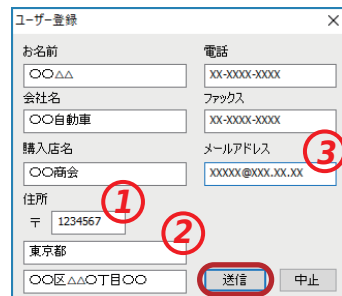

⚠ 注意

- 〒は半角英数、ハイフン無しで入力してください。
- 住所は 2 行とも埋めてください。
- メールアドレスは半角英数で入力してください。
メールによる認証作業がありますので必ず確認できるメールアドレスを入力してください。

全ての入力を終えたら、入力情報に間違いがないことを確認して「送信」をクリックしてください。
入力したメールアドレスに登録認証確認メールが届きますので、受信メールを開いて承認作業を行ってください。

⚠ 注意 ・自動再生がOFFの場合は、スタートボタンを右クリック [エクスプローラー]-[PC]-[リムーバブルディスク]で本体内のファイルを表示させ「UPDATE.exe」(アプリケーション)をダブルクリックして実行してください。

3 ユーザー登録 (続き)

Step5

受信メールを確認すると
「admin@scantool.jp」より「scantool.jp 登録受付メール」が届いています。
メールの本文にあるリンクをクリックしてください。




※ 認証確認メールが届かない場合は迷惑メールをご確認ください。

⚠ 注意

・アップデート期間が表示されない場合は「登録受付メール」をもう一度確認してください。
ユーザー登録で送信した回数分「登録受付メール」が配信されますので、最新の「登録受付メール」のリンクをクリックしてください。

Step6

リンクをクリックすると、ご使用のブラウザで認証が完了したシリアル番号と
アップデート期間が表示されます。
以上でユーザー登録は完了です。

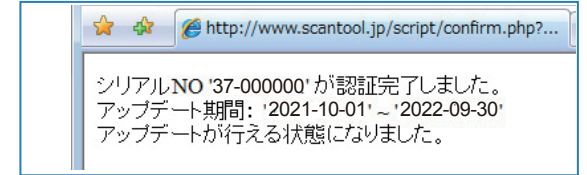


※ アップデート期間・本体保証期間は登録日より 1 年です。
※ 登録完了メールは迷惑メールフォルダに振り分けられる場合があります。

4 アップデート

本体の接続、アプリケーションの起動は「ユーザー登録」の [Step1] - [Step2] を参考にしてください。


Step1

「Update アプリ」の [アップデートチェック] ボタンをクリックします。

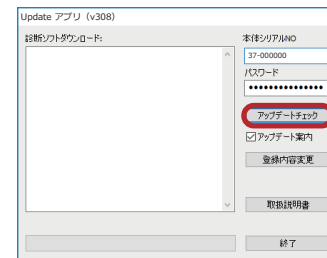


Step2

ダウンロードが始まり、TPM-7本体内に保存されます。

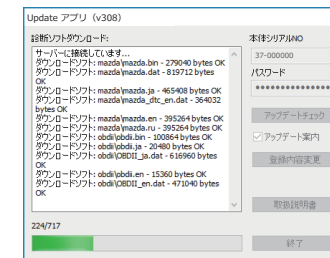

Step3

「アップデート完了」が表示されたら[OK]をクリックして
アプリケーションを終了してください。
以上でアップデートが完了しました。
「ハードウェアの安全な取り外し」を実行してTPM-7を
パソコンから取り外してください。

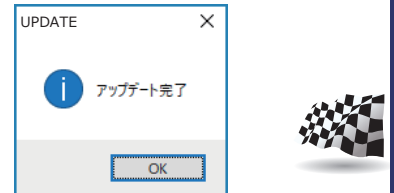

⚠ 注意


・アップデートを開始後「書き込みできません」のエラーが表示された場合はセキュリティソフトによって外部記憶媒体への書き込みが禁止されていないか確認してください。また、管理者権限のあるアカウントで実行されているか確認してください。

5 取扱説明書のダウンロード

取扱説明書は PDF ファイルでダウンロードして閲覧できます。


Step1

「Update アプリ」を起動して
「取扱説明書」をクリックします。

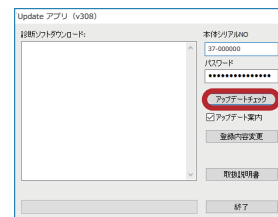


Step2

取扱説明書のダウンロードが始まります。

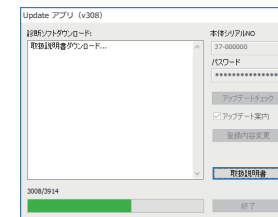


Step3

ダウンロードが完了すると保存先を
指定できますので、任意の場所に
保存してください。



Step4

保存した場所にダウンロードした
PDFファイルが確認できます。

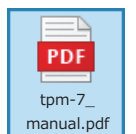

⚠ 注意

・取扱説明書を保存できない場合は、保存場所を変えて保存してください。
・正常に表示されない場合は、Adobe(R) READER(R) を最新のバージョンにしてご覧下さい。


●お困りのときは弊社ホームページをご参照ください。

<https://www.toolplanet.jp/>

- ・本製品の最新情報については、弊社ホームページをご確認ください。
- ・本製品のソフトウェアのバージョンアップ等により、本書の記載内容と異なる場合があります。また、本書の内容に関して予告なしに変更することがあります。予めご了承ください。



6 各部名称

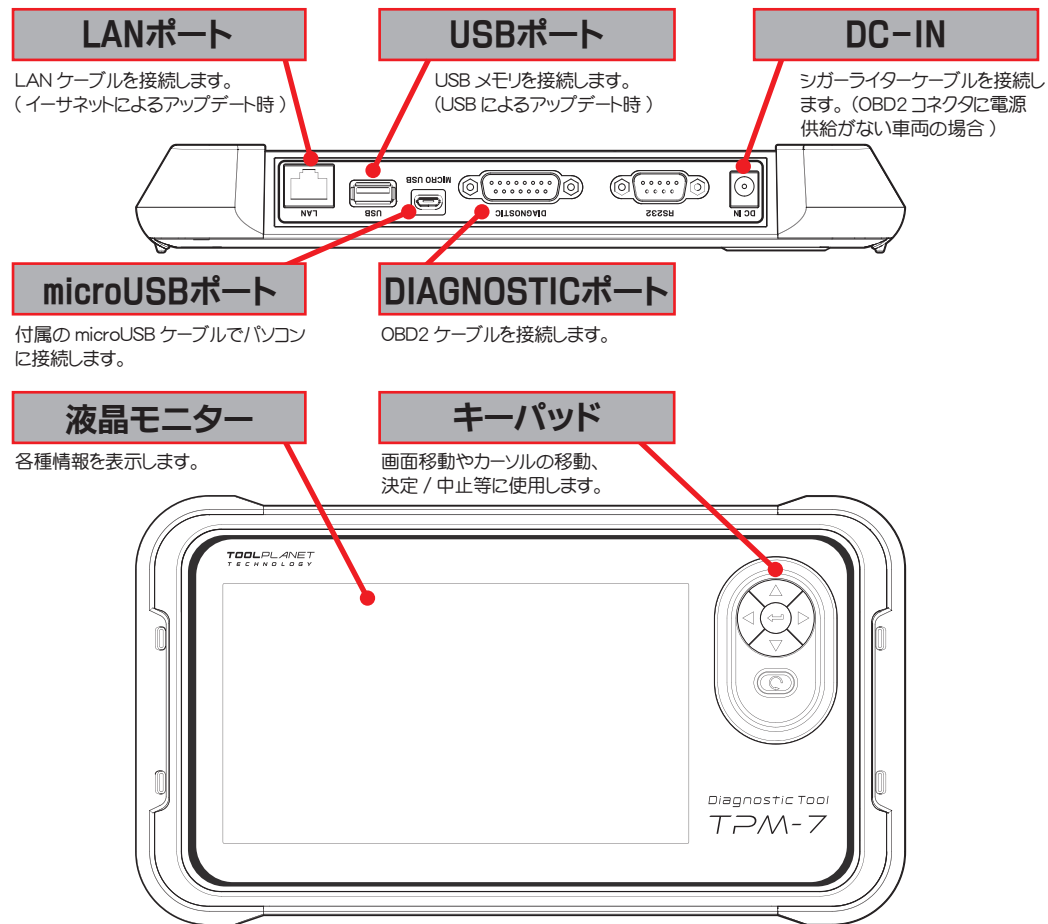

7 画面説明




8 基本操作

診断を行う場合は以下の手順で操作してください。



- ・ソフトのアップデートを行い、最新の状態でご使用ください。
- ・本体やケーブルに破損や損傷などがないか確認してご使用ください。
- ・診断は基本的にイグニッション“ON”の状態で行ってください。
- ・診断がうまくいかない場合はコネクタの接続やイグニッションが“ON”であるか確認してください。
- ・診断を終了する際は「メーカー選択」画面まで戻りイグニッションを“OFF”にしてください。
- ・各種作業を行う際は整備マニュアルを参考に作業を行ってください。
- ・車両のバッテリー電圧が正常な状態で診断を行ってください。

基本操作（例：全自己診断）

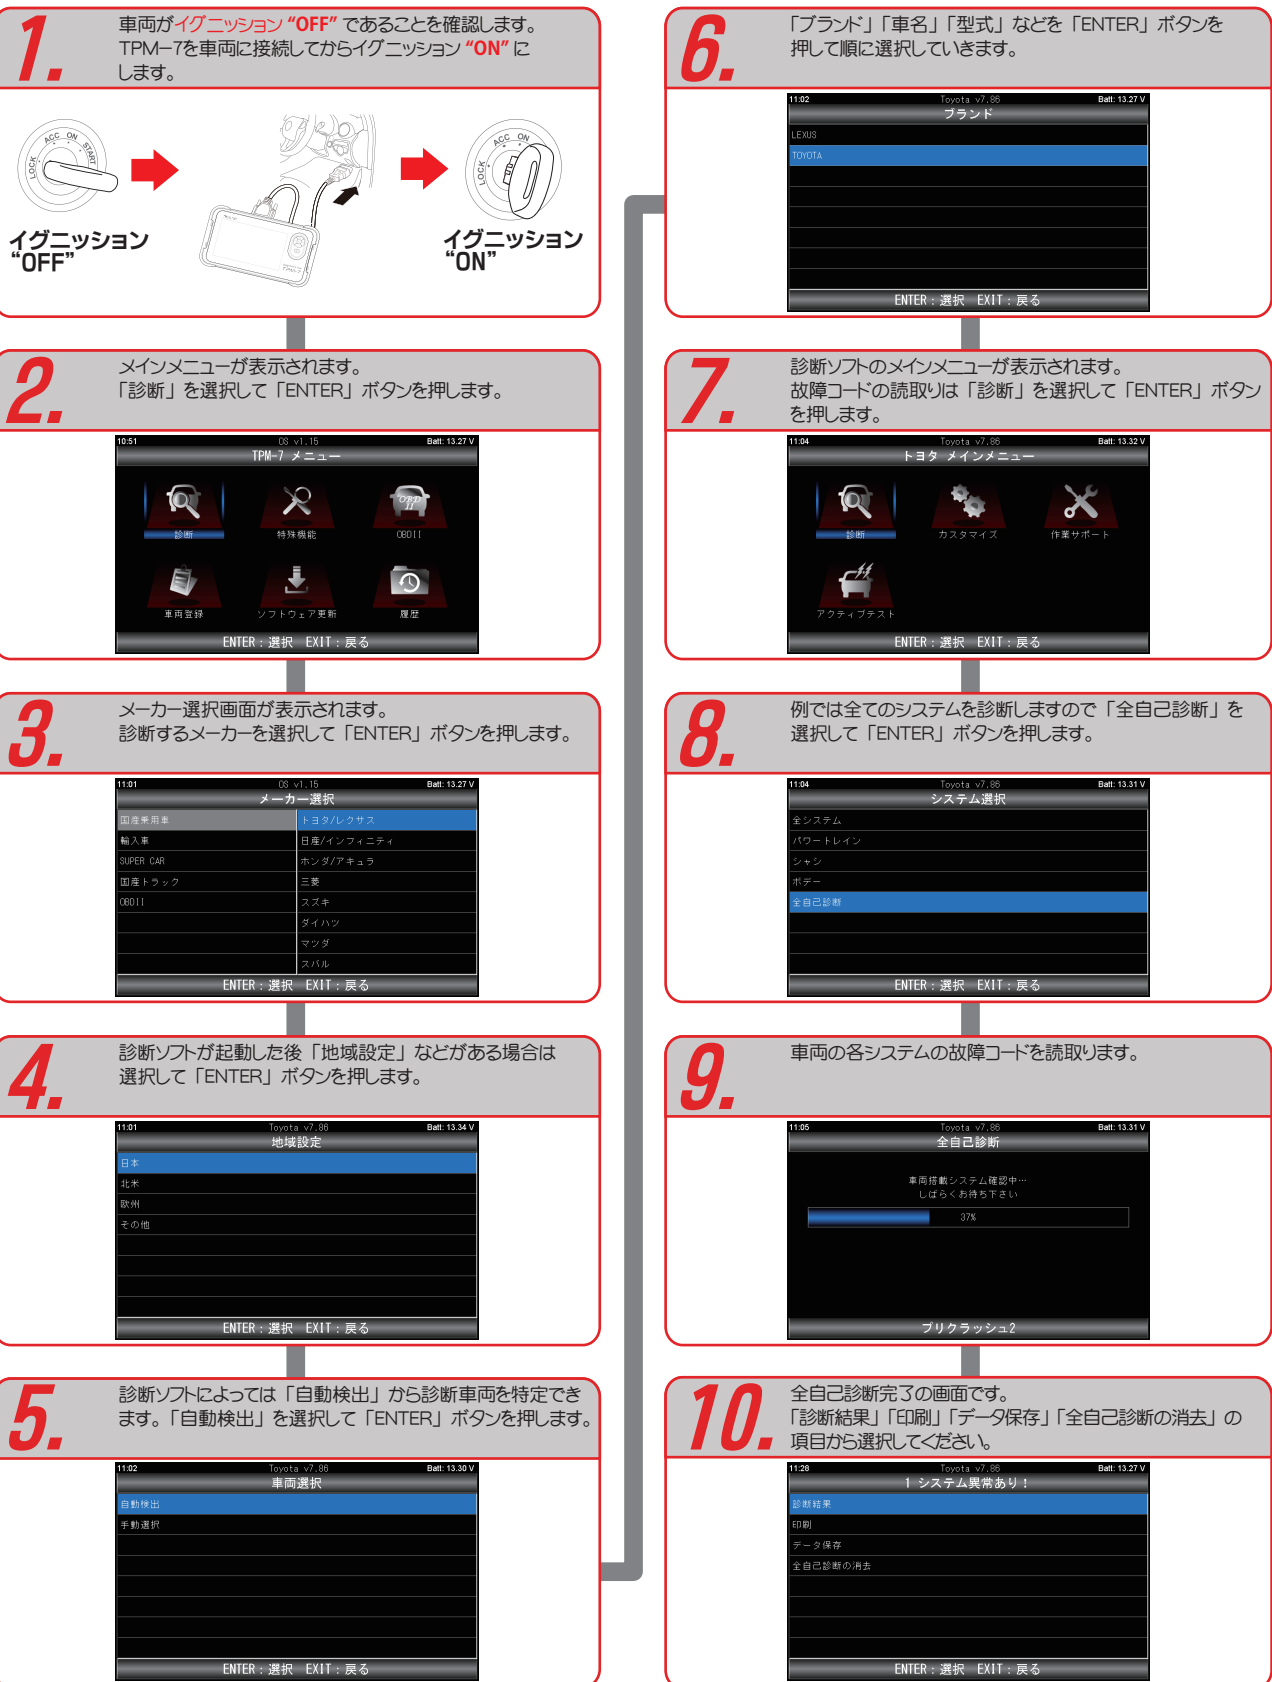

診断結果の表示

故障コードがない場合はシステム名の後に「OK」が表示されます。故障コードがメモリされている場合は故障コードの数が表示されます。(例：コードが2個ある場合「2DTC」)

故障コードと内容を確認するには確認するシステムを選択して「ENTER」ボタンを押します。続いて「故障コードの読取」を選択して「ENTER」ボタンを押します。

診断結果の印刷

診断結果の印刷は「印刷」にカーソルを合わせて「ENTER」ボタンを押します。

※印刷にはオプションの Bluetooth ミニプリンタが必要です。
※「ENTER」ボタンを押す前にプリンターの電源を“ON”にしておいてください。

診断結果の保存

診断結果を保存は「データ保存」にカーソルを合わせて「ENTER」ボタンを押します。データの保存先は本体内の「Reports」フォルダです。

※フォルダ内にファイルが増えたと保存ができなくなります。保存された毎にパソコンに移動することを推奨します。

診断結果の消去

故障コードの消去を行う場合は「全自己診断の消去」を選択して「ENTER」ボタンを押します。各システムの故障コードを自動で消去していきます。

※消去はイグニッション“ON”で行います。
※消去できない場合は、現在も故障が発生しており現在故障としてコードがメモリされている状態です。必要に応じて整備を行ってください。

詳しい使用方法や機能については取扱説明書をご参照ください。