


# Bluetooth プリンター（BLM-80MF）の初期登録方法


Bluetooth プリンターをはじめて使用する場合は、以下の手順で本体に登録する必要があります。

[接続図]

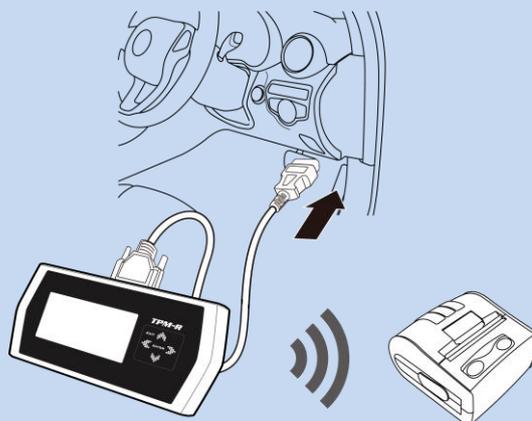


1

TPM-R を車両に接続します。  
TPM-R に付属の Bluetooth USB アダプターを挿します。

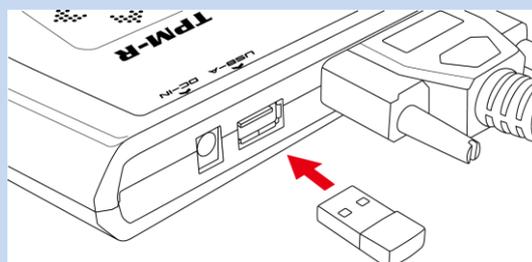

2

Bluetooth プリンターの電源（）を ON にします。

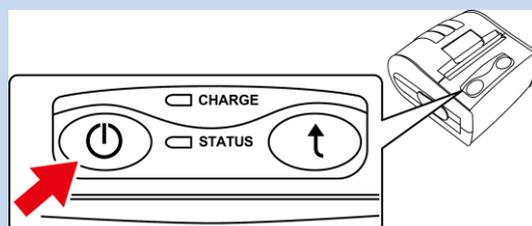

3

印刷可能な画面では[印刷]ボタンが表示されます。  
カーソルを印刷に合わせて[ENTER]ボタンを押します。



<p><b>4</b></p>	<p>TPM-R がプリンターの検索を開始します。</p> <p>※検索には少しお時間がかかります。</p>	
<p><b>5</b></p>	<p>プリンターが検出されましたら[ENTER]ボタンを押して下さい。 プリンターが登録されます。</p> <p>※一度登録されると、次回からプリンター選択画面は表示されません。</p>	
<p><b>6</b></p>	<p>接続が開始され、その後印刷されます。</p>	
<p><b>接続エラー</b></p> <p>接続エラーが表示された場合は「再接続」を選択して [Enter]ボタンを押して下さい。</p>		