

TPM-TAB クイックスタートガイド

重要 ご使用前に必ずお読み下さい。


このたびは弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
本書を参考にユーザー登録とアップデート、インターフェース (以下:I/F)との同期を行ってからご使用ください。

1 ユーザー登録


準備するもの

準備の前に、別紙/パッキングリスト内の製品がすべて揃っていることを確認してください。

1. NANO-BT (I/F)

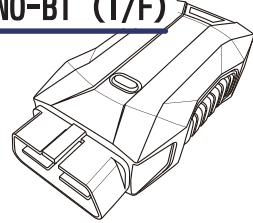

2. micro USB ケーブル

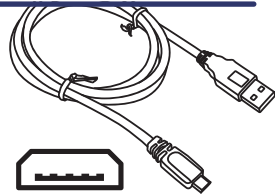


3. Windows パソコン

Windows 7 以降のOSがインストール済でインターネットに接続されたパソコンをご用意ください。
尚、製品のアプリケーションが正常に動作しない場合は、セキュリティソフトの設定の確認、変更を行っていただく必要があります。

Step1

I/Fを付属のmicroUSBケーブルでパソコンに接続します。

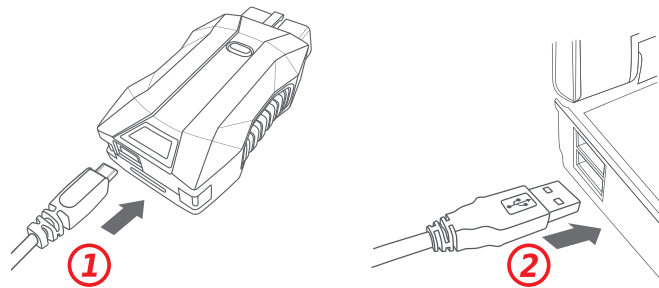


Step2

認識すると通知が表示されますのでクリックして「フォルダーを開いてファイルを表示」をクリックし本体内のファイルを表示させます。
「UPDATE.exe」(アプリケーション)をダブルクリックして実行してください。




Step3

「Update アプリ」が起動します。
[登録内容変更] ボタンをクリックすると
プライバシー・ポリシーが表示されますので
内容を確認して[同意する]をクリックします。

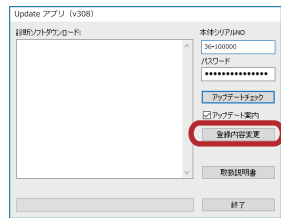

Step4

「ユーザー登録」画面が表示されますので、すべての入力欄にお客様の情報を入力して送信してください。
(未入力項目があると送信することができません)

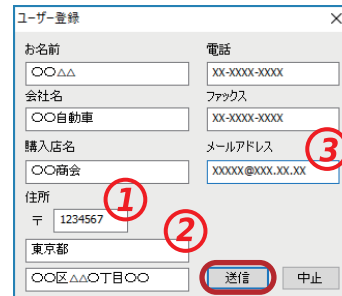

注意

- ① 〒は半角英数、ハイフン無しで入力してください。
- ② 住所は2行とも埋めてください。
- ③ メールアドレスは半角英数で入力してください。メールによる認証作業がありますので必ず確認できるメールアドレスを入力してください。

全ての入力を終えたら、入力情報に間違いがないことを確認して「送信」をクリックしてください。
入力したメールアドレスに登録認証確認メールが届きますので、受信メールを開いて承認作業を行ってください。

Step5

受信メールを確認すると「admin@scantool.jp」より「scantool.jp 登録受付メール」が届いています。メールの本文にあるリンクをクリックしてください。

登録認証確認


下記リンクをクリックすると認証が完了します。

<http://www.scantool.jp/script/confirm.php?passkey=337>

※ 認証確認メールが届かない場合は迷惑メールをご確認ください。

Step6

リンクをクリックすると、ご使用のブラウザで認証が完了したシリアル番号とアップデート期間が表示されます。以上でユーザー登録は完了です。

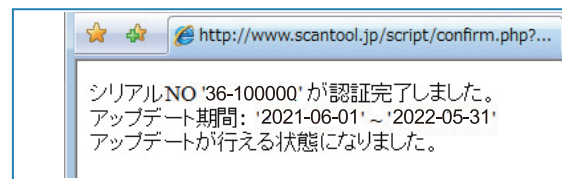

※ アップデート期間・本体保証期間は登録日より1年です。
※ 登録完了メールは迷惑メールフォルダに振り分けられる場合があります。

Next Step → アップデート


注意 アップデート期間が表示されない場合は「登録受付メール」をもう一度確認してください。
ユーザー登録で送信した回数分「登録受付メール」が配信されますので、最新の「登録受付メール」のリンクをクリックしてください。

2 アップデート

本体の接続、アプリケーションの起動は「ユーザー登録」の[Step1],[Step2]を参考にしてください。


Step1

「Update アプリ」の「アップデート実行」ボタンをクリックします。

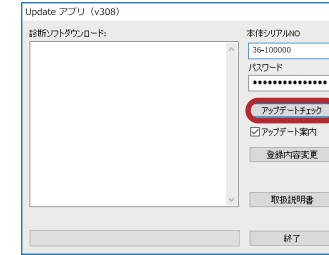


Step2

ダウンロードが始まり、I/F本体内に保存されます。

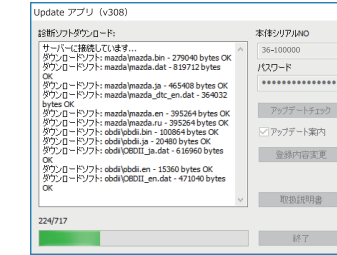

Step3

「アップデート完了」が表示されたら[OK]をクリックしてアプリケーションを終了してください。
以上でアップデートが完了しました。
「ハードウェアの安全な取り外し」を実行してI/Fをパソコンから取り外してください。

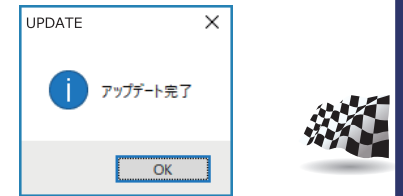


注意 アップデートを開始後「書き込みできません」のエラーが表示された場合はセキュリティソフトによって外部記憶媒体への書き込みが禁止されていないか確認してください。また、管理者権限のあるアカウントで実行されているか確認してください。


3 I/Fの接続とタブレットの起動

準備するもの


1. NANO-BT (I/F)

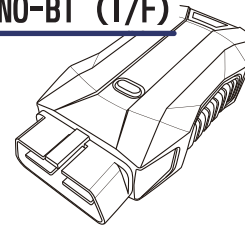


2. タブレット

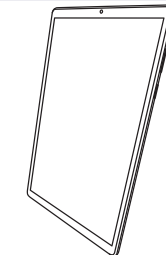

3. ACアダプタ (タブレット用)

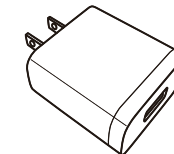


4. USB Type C ケーブル

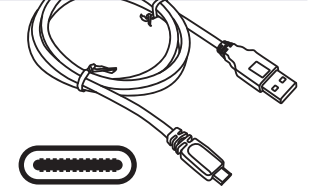

タブレットの充電

ご使用前に「3. ACアダプタ(タブレット用)」と「4. USB Type C ケーブル」を使用してタブレットを充電してください。


USB Type Cケーブル接続ポート

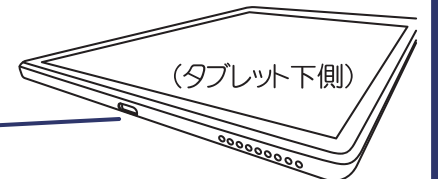

※電源をOFFにするには、電源ボタンを1秒程長押しして画面中央に表示される「電源を切る」をタップします。

Step1


車両のイグニッションSWがOFFの状態
で車両診断コネクタにI/Fを接続します。

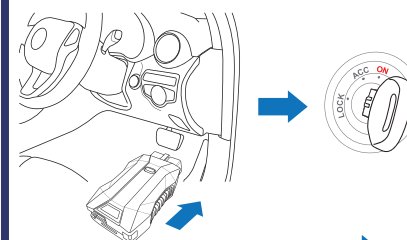

接続してからイグニッション ON

Step2

ステータスランプが青色に点灯後、
『緑色⇄青色』が交互に点灯します。
(通信待機状態)

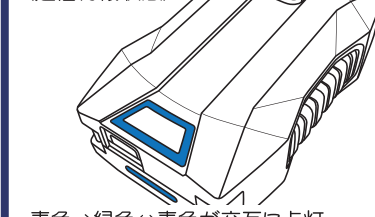

青色⇄緑色⇄青色が交互に点灯

Step3


タブレット右側面の電源ボタンをNECロゴが表示される
まで(約3~5秒間)長押しします。
しばらくするとスタート画面が表示されます。



電源ボタンを長押し

Step4

スタート画面が表示されたら、画面を上方向にスワイプしてロックを解除します。

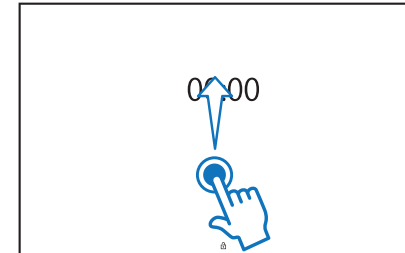

Step5

ホーム画面が表示されます。
NANO-TB Homeアイコンをタップしてアプリを起動します。




Next Step → I/Fのペア設定

4 I/Fのペア設定

Bluetooth機能の確認


アプリの接続設定を行う前にBluetooth機能がONになっていることを確認してください。タブレット画面上部のステータスバー(通知バー)を下方向にスワイプして通知領域を表示します。表示されているBluetoothのマークが青色になっていればONです。

- : Bluetooth ON
- : Bluetooth OFF (OFFの場合はアイコンをタップしてONにしてください。)

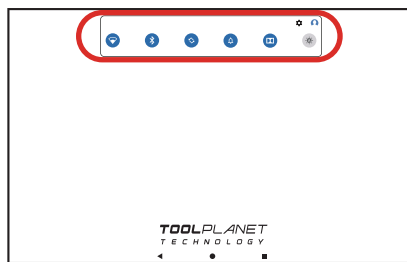

Step1

ホーム画面を上方向にスワイプして、アプリ一覧を表示します。アプリ一覧から「設定」をタップします。

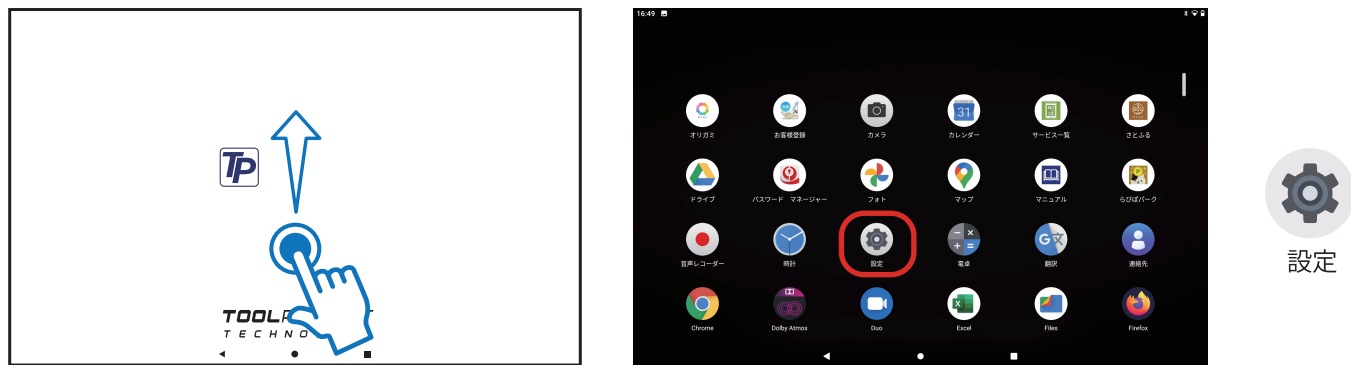

Step2

設定画面から「接続済みのデバイス」をタップします。




Step3

[+ 新しいデバイスとペア設定する] をタップします。



Step4

[使用可能なデバイス] にご使用のI/Fの品名とシリアル番号が表示されます。シリアル番号に間違いがないか確認して、シリアル番号をタップします。

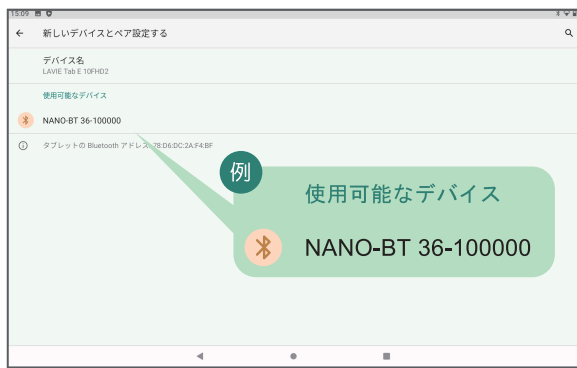

Step5

ペアとして設定が開始され、ペア設定確認ダイアログが表示されます。[ペア設定する]をタップします。



注意 ・検索時間が長い場合は、NANO-BT以外の機器を一旦OFFにしてお試しください。

4 I/Fのペア設定 (続き)


Step6

[以前接続されていたデバイス]欄にご使用I/Fのシリアル番号が表示されていればペア設定完了です。



Step7


画面下のタスクボタン(■)をタップして、一覧に表示された画面を上方向にスワイプして設定を終了します。

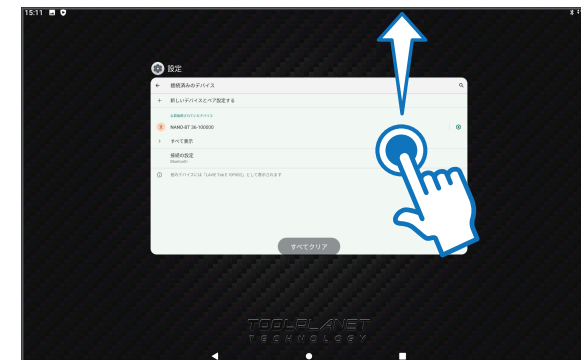

5 I/Fの登録設定


Step1

ホーム画面から「NANO-BT Home」アイコンをタップしてアプリを起動します。

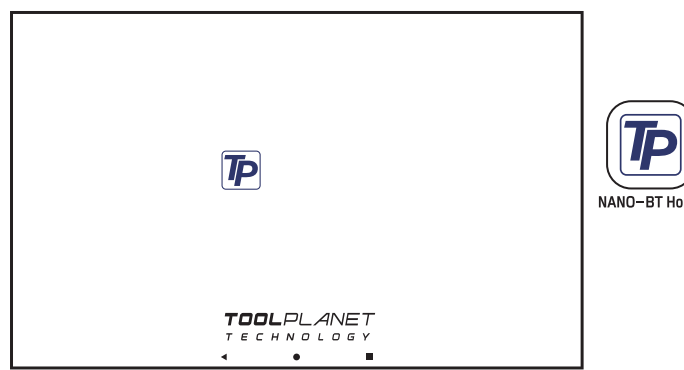


Step2

アプリのメインメニュー画面から「ユーティリティ」(①)をタップします。続いて「接続設定」(②)をタップします。

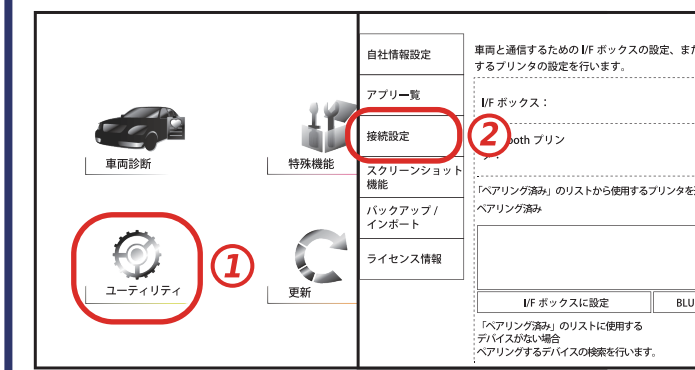


Step3

「ペアリング済み」リストにペア設定したシリアル番号が表示されています。(①) タップして選択し [I/Fボックスに設定] (②)をタップします。

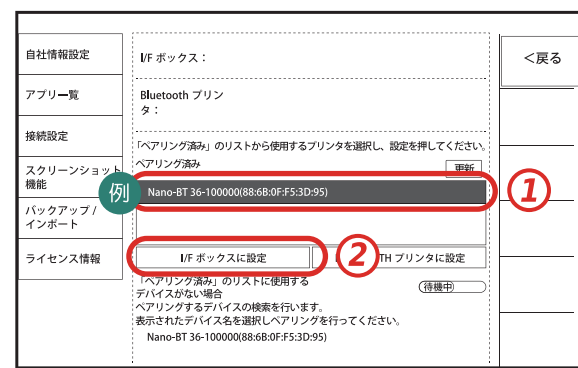

Step4

「I/Fボックス」欄に設定したシリアル番号が表示されると登録完了です。戻るボタンをタップしてメインメニュー画面に戻り診断を開始してください。

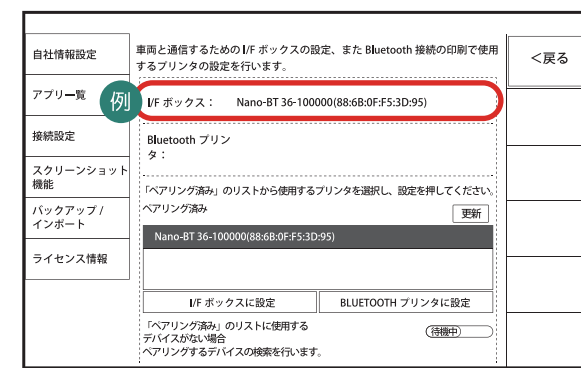

●お困りのときは弊社ホームページをご参照ください。

<https://www.toolplanet.jp/>

- ・本製品の最新情報については、弊社ホームページをご確認ください。
- ・本製品のソフトウェアのバージョンアップ等により、本書の記載内容と異なる場合があります。また、本書の内容に関して予告なしに変更することがあります。予めご了承ください。

