


[いすゞ] バスのアイドルストップ、エアサスの診断方法 (いすゞ旧コネクタ使用時)

手順

1. メータ内のアイドルストップのランプが点灯しているか、確認して下さい。
点灯していない場合、運転席に座って右の窓上のボックスを開けて、右図のアイドルストップのスイッチを ON にして下さい。



2. 下図のように 20 ピンと 3 ピン(白色)のコネクタを接続して下さい。

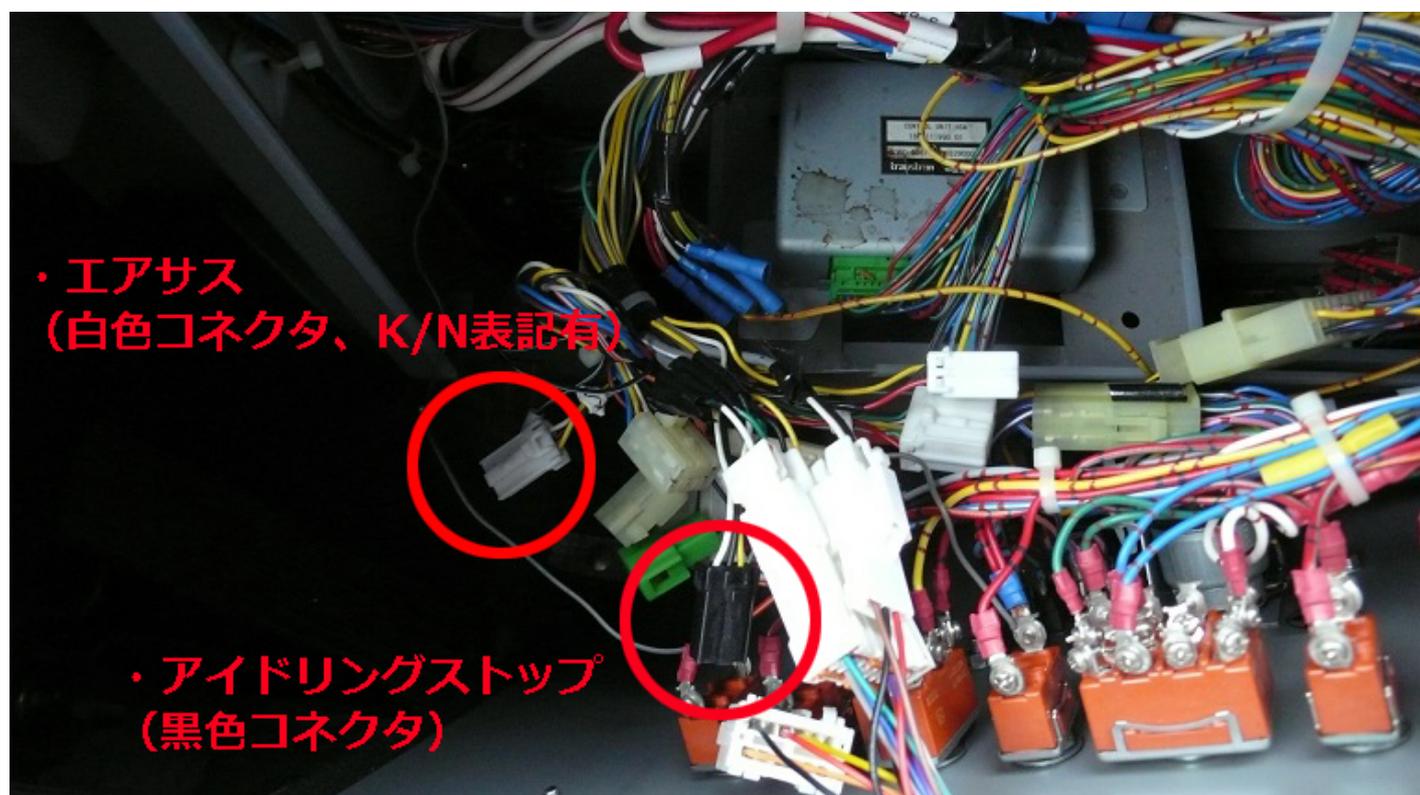


(図 1)コネクタ配置図(型式:LV234L2)



3. イグニッションキーON にしてから『メーカー選択』画面から [国産トラック] - [いすゞ] を選択して [ENTER] をタップします。



4. 車両情報を特定するための通信をしていますので、しばらくお待ち下さい。

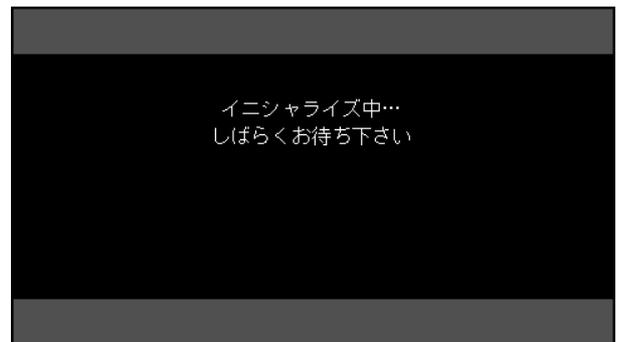

5. 『車種選択』の画面が表示されますので、順番に選択して下さい。

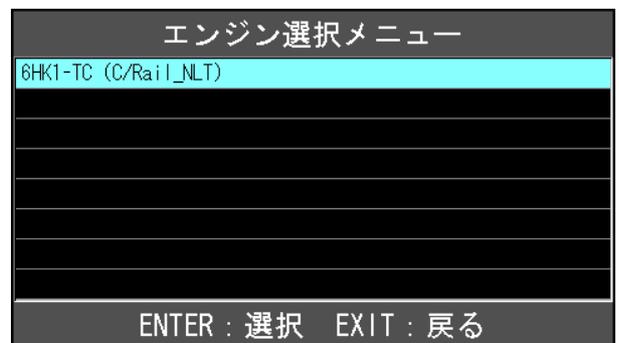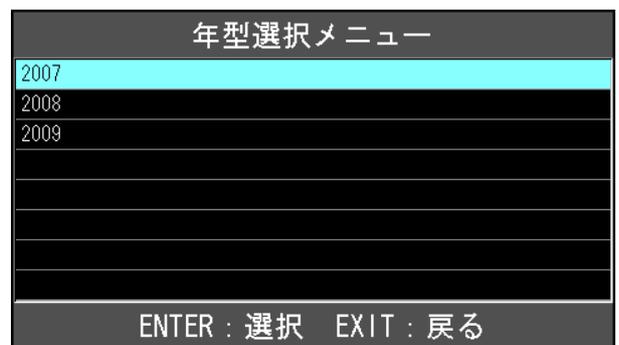

6. 『いすゞ メインメニュー』画面で、イグニッションキーOFFにしてから、3ピン(白色)のコネクタを外して下さい。次に作業したいシステムのコネクタに接続して下さい。

型式: LV234L1、LR234J1

- ・アイドルリングストップ : 3ピン黒色コネクタ
- ・その他 : 3ピン白色コネクタ

型式: LV234L2、LR234J2

- ・アイドルリングストップ : 3ピン黒色コネクタ
- ・エアサス : 3ピン白色コネクタ (K/N 表記有)
- ・その他 : 3ピン白色コネクタ

その後イグニッションキーONにしてから、診断等を行って下さい。

