

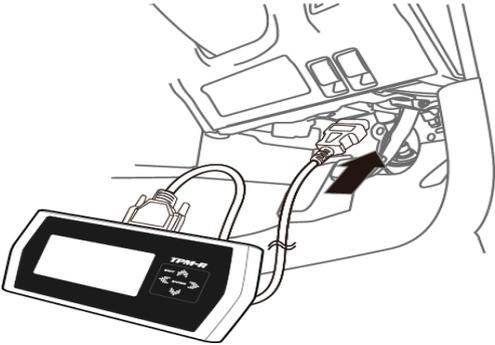
[三菱ふそう]DPF 強制再生 (例 : ファイター QKG-6M60 2011 年式)

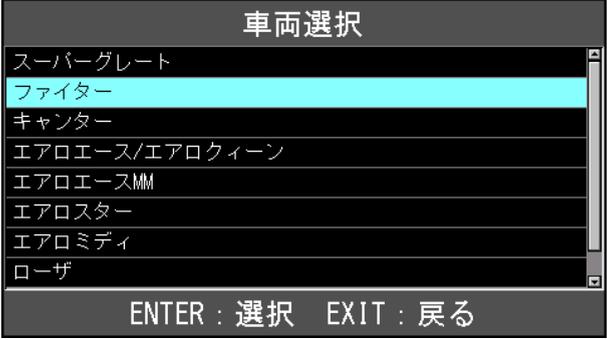
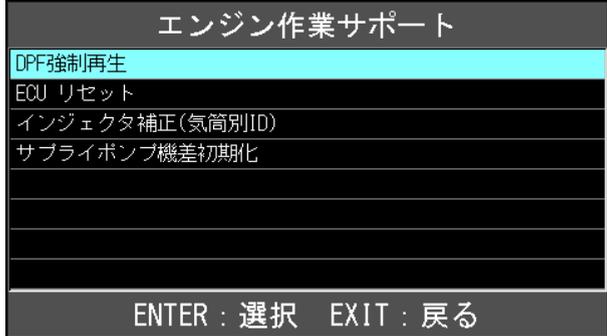
注意 :

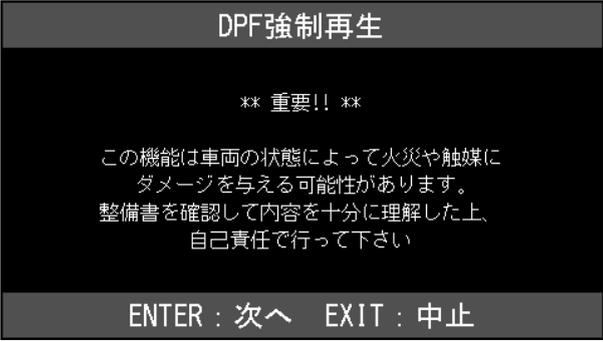
- ・ DPF 強制再生中は触媒や排気温が非常に高温になる為、車両の周囲に燃え移りやすい物を置かないで下さい
- ・ DPF 強制再生は換気が十分に行える場所、風通しの良い場所を実施して下さい。
- ・ 作業を行う前に暖機運転を十分に行って下さい。

手順/操作

DPF 強制再生

1.	イグニッションが OFF である事を確認し TPM-R を車両に接続します。																	
2.	イグニッションを ON にして下さい。(キースイッチ ON)																	
3.	『メーカー選択』から [国産トラック]→[三菱ふそう]を選択し [ENTER]を押して下さい。	<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">メーカー選択</th></tr></thead><tbody><tr><td>国産乗用車</td><td>いすゞ</td></tr><tr><td>輸入車</td><td>日野</td></tr><tr><td>国産トラック</td><td>三菱ふそう</td></tr><tr><td>OBDII</td><td>UDトラックス</td></tr><tr><td>HV整備モード</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></tbody></table> <p>ENTER : 選択 EXIT : 戻る</p>	メーカー選択		国産乗用車	いすゞ	輸入車	日野	国産トラック	三菱ふそう	OBDII	UDトラックス	HV整備モード					
メーカー選択																		
国産乗用車	いすゞ																	
輸入車	日野																	
国産トラック	三菱ふそう																	
OBDII	UDトラックス																	
HV整備モード																		

<p>4.</p>	<p>『車両選択』 から該当する車両を選択し [ENTER]を押して下さい。</p>	
<p>5.</p>	<p>『三菱ふそうメインメニュー』 から [作業サポート]を選択し[ENTER]を押して 下さい。</p>	
<p>6.</p>	<p>『作業サポート』 から[エンジン]を選択し [ENTER]を押して下さい。</p>	
<p>7.</p>	<p>『エンジン作業サポート』 から [DPF 強制再生]を選択し[ENTER]を 押して下さい。</p>	

<p>8.</p>	<p>**重要!!**</p> <p>この機能は車両の状態によって火災や触媒にダメージを与える可能性があります。</p> <p>整備書を確認して内容を十分に理解した上自己責任で行ってください。</p> <p>内容を確認して[ENTER]を押して下さい。</p>	 <p>DPF強制再生</p> <p>** 重要!! **</p> <p>この機能は車両の状態によって火災や触媒にダメージを与える可能性があります。 整備書を確認して内容を十分に理解した上、自己責任で行ってください</p> <p>ENTER : 次へ EXIT : 中止</p>
<p>9.</p>	<p>DPF 強制再生</p> <p>[確認事項]</p> <ul style="list-style-type: none">・ エンジン始動・ エンジン暖気 (水温 60℃以上)・ 燃えやすい物を排気管付近に置かないで下さい <p>条件が全て整っている事を確認し[ENTER]を押して下さい。</p>	 <p>DPF強制再生</p> <p>DPF強制再生</p> <p>[確認事項]</p> <ul style="list-style-type: none">- エンジン始動- エンジン暖気(水温60℃以上)- 燃えやすい物を排気管付近に置かないで下さい <p>ENTER : 実行 EXIT : 中止</p>

10.

[ENTER] を押し車両の「DPF ボタン」を押すと強制再生が開始されます。

再生時間を表示しますので、完了までそのままお待ち下さい。

強制再生中に各項目の実測値を確認する事が出来ます。作業の参考にして下さい。

DPF強制再生	
エンジン回転数	600 rpm
目標噴射量	4 %
目標コモンレール圧	15 %
実コモンレール圧	15 %
コモンレール圧力差	0 %
EGR 1実開度	0 %
EGR 3実開度	0 %
インテークスロットル実開度	28 %
開始	

DPF強制再生	
エンジン回転数	600 rpm
目標噴射量	4 %
目標コモンレール圧	15 %
実コモンレール圧	15 %
コモンレール圧力差	0 %
EGR 1実開度	0 %
EGR 3実開度	0 %
インテークスロットル実開度	28 %
DPFボタンを押す	

DPF強制再生	
エンジン回転数	600 rpm
目標噴射量	4 %
目標コモンレール圧	15 %
実コモンレール圧	15 %
コモンレール圧力差	0 %
EGR 1実開度	0 %
EGR 3実開度	0 %
インテークスロットル実開度	28 %
再生中... (00:04)	

11.

完了!

以上で作業完了となります。

[EXIT] を数回押し『三菱ふそうメインメニュー』まで画面を戻し、イグニッションを OFF にしてから安全に TPM-R を取り外して下さい。

DPF強制再生	
完了!	
ENTER/EXIT : 終了	

!

強制再生完了後はエンジンオイルの量を確認し、規定量では無い場合は交換を行って下さい。