


【日産/インフィニティ】スタータ作動回数クリア (例:マーチ K13)

概要


「スタータ作動回数クリア」はスタータモータを交換した時に実施します。

操作

1. 『メーカー選択』画面から **【国産乗用車】** - **【日産/インフィニティ】** を選択して [ENTER] をタップします。

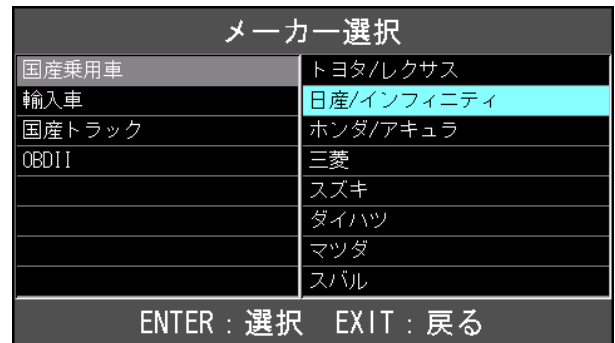


2. 『現在の設定』画面が表示されます。変更がなければ、**【車種選択】** を選択して、[ENTER] をタップします。

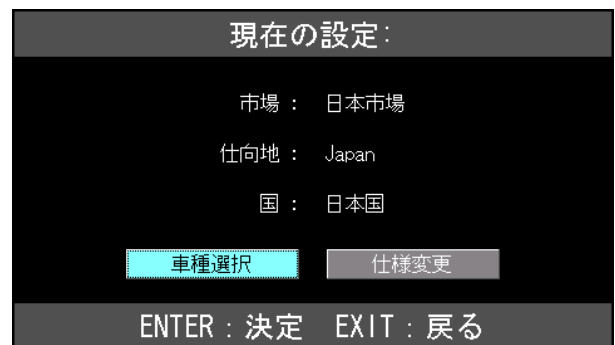

3. 『車種選択』画面が表示されますので、車種を選択して、[ENTER] をタップします。




4. 『型式選択』画面が表示されますので、型式を選択して、[ENTER] をタップします。

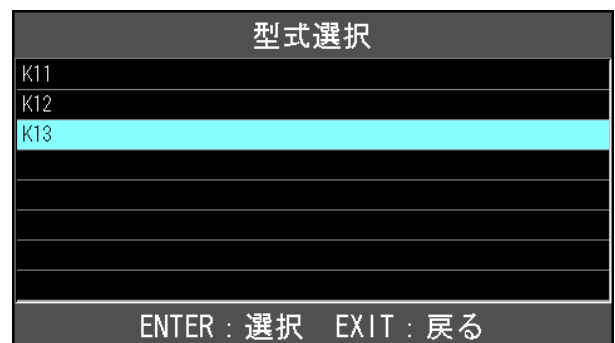

5. 『年式選択』画面が表示されますので、年式を選択して、[ENTER] をタップします。



6. イグニッションを OFF にして、10 秒後にイグニッションを ON にして [ENTER] をタップします。

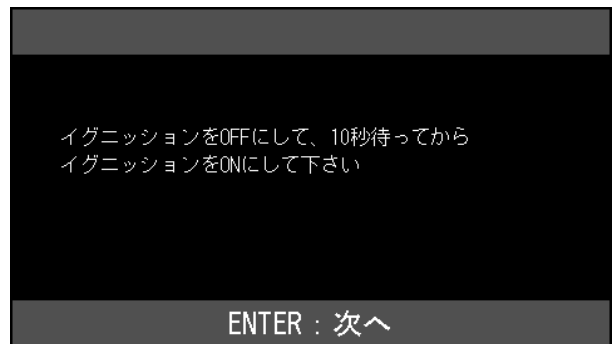


7. 『日産 メインメニュー』画面で [作業サポート] を選択して [ENTER] をタップします。






8. 『作業サポート』から [エンジン] を選択して [ENTER] をタップします。



9. 『エンジン』画面から、 [スタータ作動回数クリア] を選択して [ENTER] をタップします

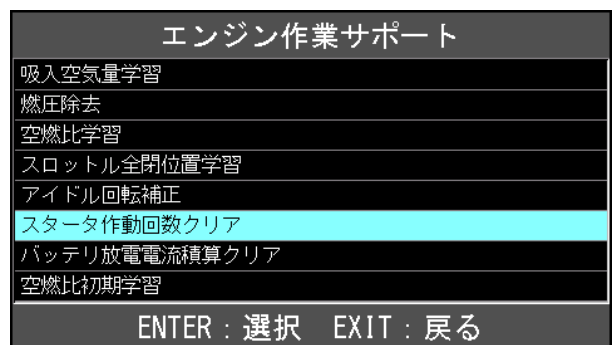
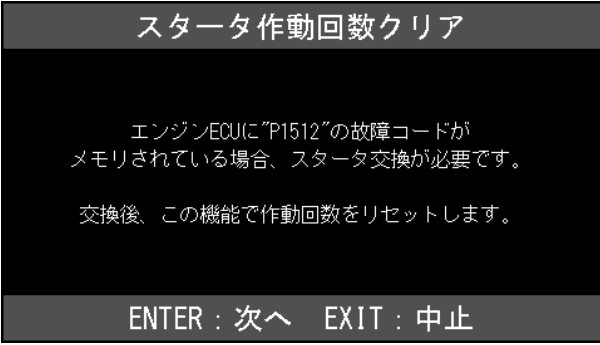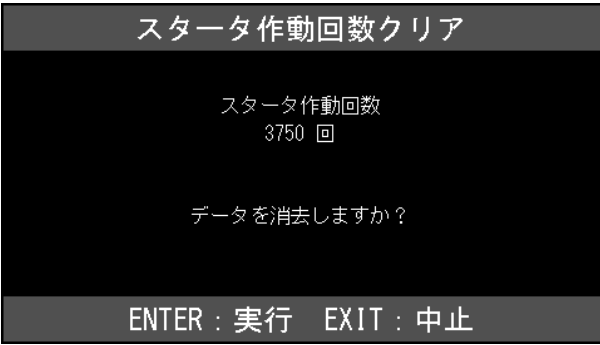
<p>10. 「スタータ作動回数クリア」についての説明が表示されます。[ENTER] をタップします。</p>	
<p>11. 確認画面が表示されますので、[ENTER] をタップします。 *スタータモータ交換基準 DTC : P1512 スタータモータ(25万回を超える)の故障コードがあるとき</p>	
<p>12. 画面が変わり「正常に完了しました」の画面が表示されましたら、作業完了です。</p>	
<p>エラー 正常に完了しない場合は、右のエラーが表示されます。</p>	