

TPMシリーズ OS バージョン・ソフトウェアアップデート・ 本体保証 有効期限確認 方法

最新OSバージョン		
TPM - 2000	V : 8.02	2020/09/07 現在
TPM - R	V : 8.02	
TPM - i	V : 1.56	
TPM -5	V : 1.28	

TPMシリーズ OSバージョン 確認方法

※TPMシリーズ全てに共通する操作になります。

1. TPM本体を車両に接続します。

2. TPMが起動します。


3. トップ画面の「本体 ID」を選択

4. 本体シリアル

OSバージョン

ソフトウェアアップデート有効期限

本体保証有効期限

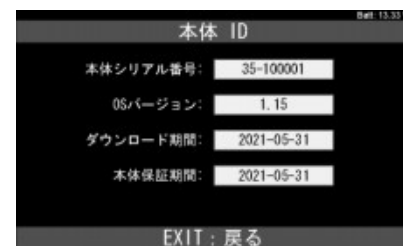

表示内容について

2020年4月より施行されております自動車特定整備事業の「電子制御装置整備」において整備用スキャンツールの保有が義務化されました。資格申請等で保有スキャンツールのOSバージョンが必要です。こちらの表示バージョンにてご確認下さい。

また、ソフトウェア更新期間も表示されますので、スキャンツールのメンテナンス時期もご確認頂けます。

※整備用スキャンツールの一覧と適用バージョンは

日本自動車機械器具工業会ホームページよりご確認下さい。

<https://www.jamta.com>