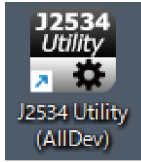


(別紙 1) J2534 Utility 再セットアップ手順


型式試験番号の再取得に伴い、J2534 Utility の更新版をリリースいたしました。

旧バージョンをお使いの場合は、再設定をお願いいたします。

旧バージョンアイコン	新バージョンアイコン
	

1 アップデート ※詳しくはクイックスタートガイドや取扱説明書をご覧ください

- (1) 所定の手順で Windows PC または Windows タブレットと本体を接続して、本体ドライブから「UPDATE.exe」(アプリケーション) を起動します。
- (2) [アップデートチェック] を押すとダウンロードおよびインストールが始まります。「アップデート完了」のメッセージが現れるまでそのままお待ちください。
- (3) アップデート完了が表示されたら [OK] をクリックし、アプリケーションを終了してください。

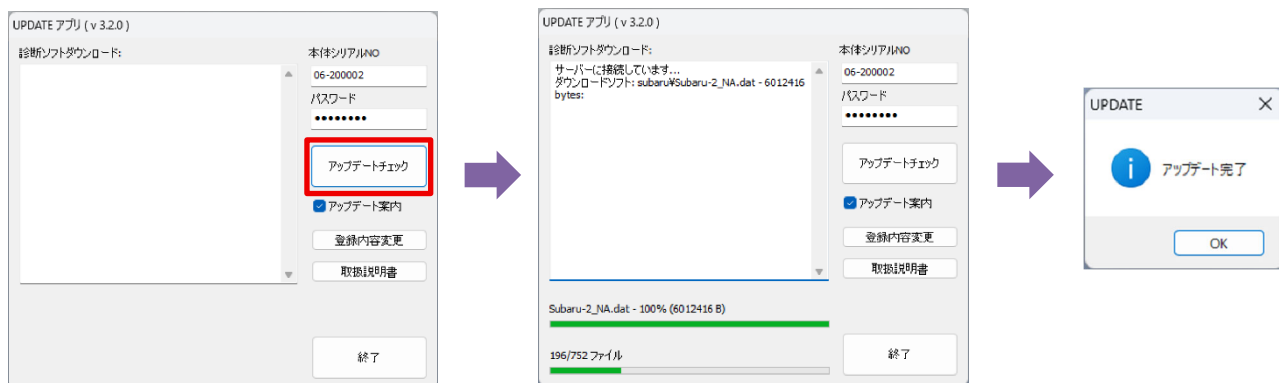

2 J2534 Utility (AllDev) インストール ※1 (1) 同様、本体は PC またはタブレットと接続してください

- (1) 本体ドライブ → 「support」 → 「cgi」* → 「win-app」 → 「j2534-util」の順にフォルダーを開き「setup.exe」ファイル (.exe は拡張子) を起動します。

* : 機種によりフォルダーの有無が異なります

- (2) インストーラー起動後、表示される選択/確認画面の [次へ] をクリックし、インストールを進めます。




(次ページへ続く)

2


※ユーザーアカウント制御のダイアログが表示された場合は [はい] をクリックして許可してください



(3) インストールが進み、完了したら [閉じる] をクリックして終了します。

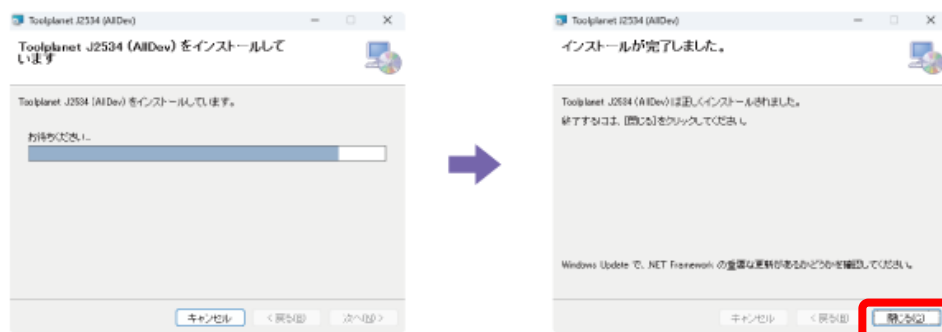

(4) インストールが完了するとデスクトップに「J2534 Utility」のショートカットが生成されます。

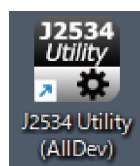


(5) ハードウェアの安全な取り外しを実行して本体を PC またはタブレットから取りはずしてください。

3

旧バージョン J2534 Utility アンインストール

旧バージョンの J2534 Utility がインストールされている状態で J2534 Utility (AllDev) を起動すると、旧バージョンのアンインストールを案内するダイアログが現れます。

[はい] をクリックすると、自動でアンインストールが行われ、完了すると J2534 Utility (AllDev) が起動します。

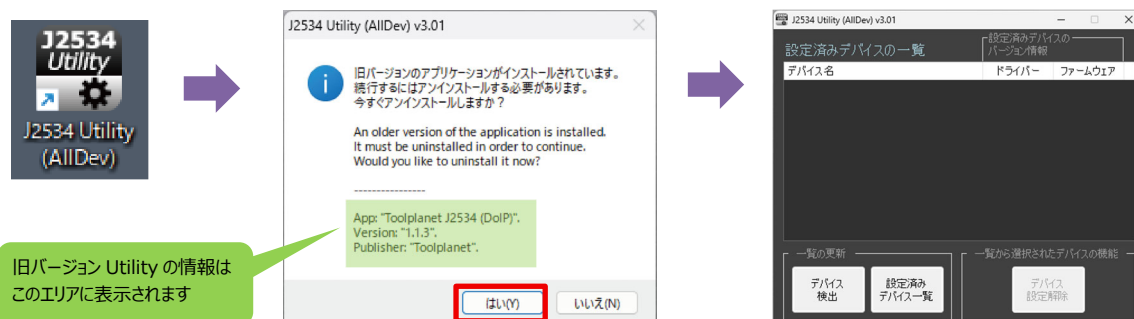

旧バージョンの J2534 Utility が複数インストールされている場合は、インストールされている旧バージョンの個数分アンインストールを実行します。

※OBD 検査実施前に、(別紙 2) 特定 DTC 照会アプリ接続準備手順 を行ってください※