


(別紙 1) J2534 Utility 再セットアップ手順

型式試験番号の再取得に伴い、J2534 Utility の更新版をリリースいたしました。

旧バージョンをお使いの場合は、再設定をお願いいたします。

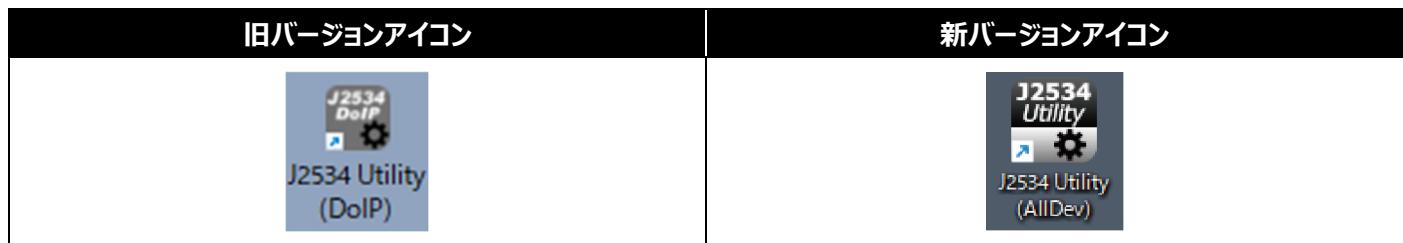

1 アップデート ※詳しくはクリックスタートガイドや取扱説明書をご覧ください

(1) 所定の手順で Windows PC または Windows タブレットと本体を接続して、本体ドライブから「UPDATE.exe」(アプリケーション) を起動します。

(2) [アップデートチェック] を押すとダウンロードおよびインストールが始まります。「アップデート完了」のメッセージが現れるまでそのままお待ちください。

(3) アップデート完了が表示されたら [OK] をクリックしたアプリケーションを終了してください。

The screenshot shows three stages of the update process. Stage 1: The 'UPDATE アプリ (v 3.2.0)' window with a red box around the 'アップデートチェック' button. Stage 2: The same window during download, showing progress bars for 'Subaru-2_NA.dat - 100%' and '196/752 ファイル'. Stage 3: A separate 'UPDATE' window titled 'アップデート完了' with an 'OK' button.

2 J2534 Utility (AllDev) インストール ※1 (1) 同様、本体は PC またはタブレットと接続してください

(1) 本体ドライブ → 「support」 → 「cgi」* → 「win-app」 → 「j2534-util」の順にフォルダーを開き「setup.exe」ファイル (.exe は拡張子) を起動します。
* : 機種によりフォルダーの有無が異なります

(2) インストーラー起動後、表示される選択／確認画面の [次へ] をクリックし、インストールを進めます。


The screenshot shows three windows of the setup wizard. Stage 1: 'Toolplanet J2534 (AllDev) インストール フォルダーの選択' with a red box around the '次へ[次へ]>' button. Stage 2: 'Toolplanet J2534 (AllDev) セットアップ ウィザードへようこそ' with a red box around the '次へ[次へ]>' button. Stage 3: 'Toolplanet J2534 (AllDev) インストールの確認' with a red box around the '次へ[次へ]>' button. At the bottom right, it says '(次ページへ続く)'.

2

※ユーザー アカウント制御のダイアログが表示された場合は [はい] をクリックして許可してください



(3) インストールが進み、完了したら [閉じる] をクリックして終了します。

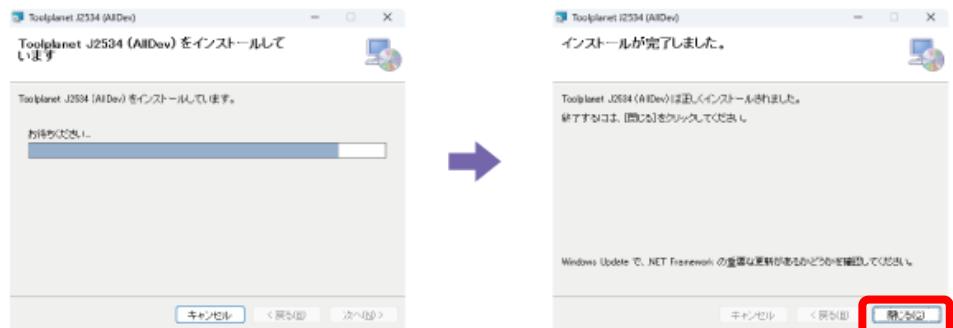

(4) インストールが完了するとデスクトップに「J2534 Utility」のショートカットが生成されます。




(5) ハードウェアの安全な取り外しを実行して本体をパソコンから取りはずしてください。

3

旧バージョン J2534 Utility アンインストール

旧バージョンの J2534 Utility がインストールされている状態で J2534 Utility (AllDev) を起動すると、旧バージョンのアンインストールを案内するダイアログが現れます。

[はい] をクリックすると、自動でアンインストールが行われ、完了すると J2534 Utility (AllDev) が起動します。

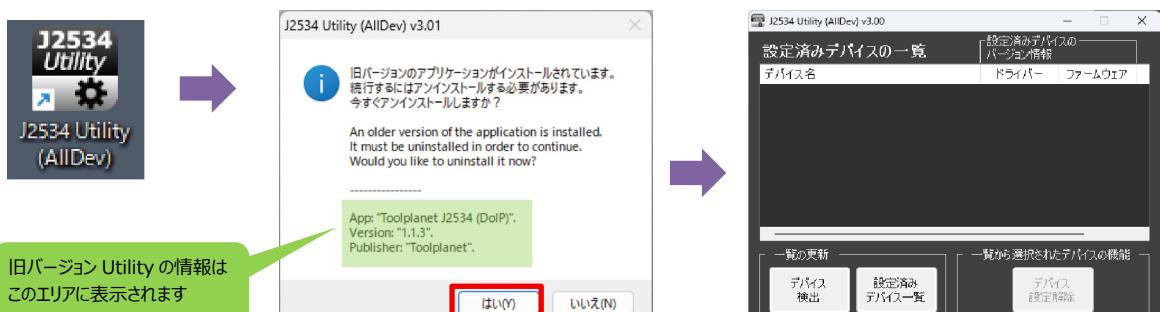

旧バージョンの J2534 Utility が複数インストールされている場合は、インストールされている旧バージョンの個数分アンインストールを実行します。

※OBD 検査実施前に、(別紙 2) 特定 DTC 照会アプリ接続準備手順 を行ってください※