VT15 トリガーツール取扱説明書

タイヤプレッシャーセンサに内蔵されている電池が消耗して交換した場合、センサの不良で交換した場合、またタイヤローテーション後やスタッドレスタイヤへ交換後などにセンサの登録が必要になります。

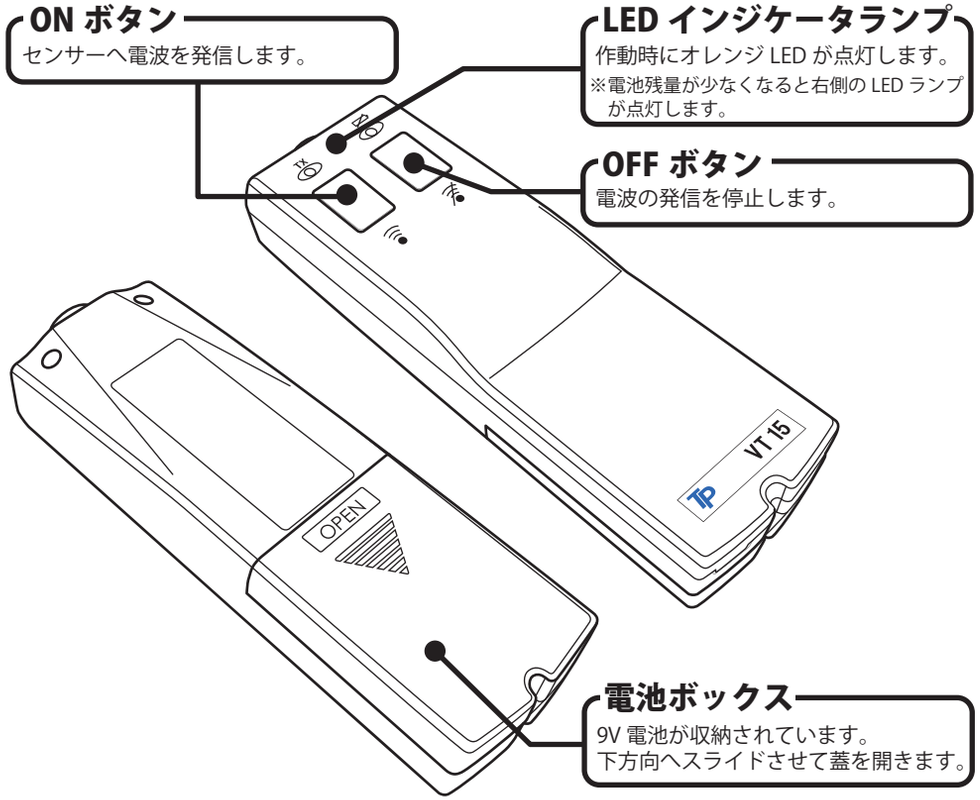

セット内容

●TP-VT15 本体



●9V 電池

●USB ケーブル（ソフトアップデート時のみ使用）

●取扱説明書（本書）

株式会社ツールプラネット
〒500-8122　岐阜県岐阜市旭見ヶ池町 43-2　TEL : 058-246-1733　FAX : 058-246-1736
URL : http://www.toolplanet.jp　e-mail : toolplanet@toolplanet.co.jp

- **電波を妨害する場所（電波塔など）で作業しないで下さい。**
- **タイヤ空気圧警報システムが設定されている他車の近くで作業しないで下さい。**

1

「作業サポート」から [タイヤ空気圧] を選択します。

```
作業サポート
タイヤ空気圧
ENTER : 選択　EXIT : 戻る
```

2

ID 登録の説明が表示されます。
確認して次へ進みます。

```
ID 登録
新車や送信機交換後等で空気圧が 0( 未充填 )と
認識している場合、送信機が起動していない
可能性があります

アクティベーションツールを使用して送信機を
起動して下さい
ENTER : 次へ　EXIT : 中止
```

3

注意事項が表示されます。
確認して実行します。

```
ID 登録
[ 注意 ]

「ENTER」を押すと全車輪の ID が消去されます
ID 登録を完了するためにはアクティベーション
ツールが必要です
ENTER : 実行　EXIT : 中止
```

4

タイヤ空気圧センサが未登録の状態になります。VT-15 で登録を行います。

```
ID 登録
タイヤ空気圧センサ登録

センサ ID FL　[ X ]
センサ ID FR　[ X ]
センサ ID RR　[ X ]
センサ ID RL　[ X ]
EXIT : 中止
```

5

ID 登録作業は、必ず
「フロント左」
↓
「フロント右」
↓
「リヤ右」
↓
「リヤ左」の順番で行います。

VT-15 をタイヤ側面のバルブに一番近い位置に押し当てます。押し当てたまま「ON ボタン」を押し、ハザードランプが 2 回点滅するまで待機してください。
点滅確認後「OFF ボタン」を押します。
この作業を順番に行います。

6

登録が完了すると、センサ登録状態が [X] から [0] に変わります。

```
ID 登録
タイヤ空気圧センサ登録

センサ ID FL　[ 0 ]
センサ ID FR　[ 0 ]
センサ ID RR　[ 0 ]
センサ ID RL　[ 0 ]
EXIT : 中止
```

7

全てのセンサ登録が完了、完了画面が表示されると作業終了です。

```
ID 登録

登録完了しました
ENTER/EXIT : 終了
```