

TPM-3 はセイコーインスツル株式会社のモバイルプリンター (MP-B20) と Bluetooth 接続して印刷することが可能です。初めて印刷を行う際は下記手順で設定 (ペアリング) を行ってください。

初期登録手順

1.

画面下に「印刷」キーが表示されている画面を表示します。



2.

プリンターをペアリングモードにします。「POWER」ボタンを長押し保持します。「POWER」と「ERROR」ランプが同時点灯→「POWER」ランプのみ点灯→点滅に切替わるまで長押しを保持します。



3.


[印刷]キーを選択し [ENTER]キーを押します。



4.

診断機がプリンターの検索を開始します。

※検索には少しお時間がかかります。

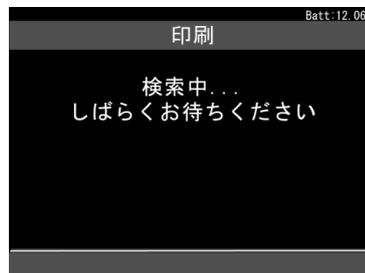

5.

プリンターが検出されたら[ENTER]キーを押します。



接続エラーが表示された場合は[ENTER]ボタンを押して「再実行」してください。

ENTER:選択 EXIT:戻る

アドレスはプリンター本体裏面に記載されています。


(例: BD_ADDR: FC:08:4A:C3:EC:B4)

※画面に表示されるアドレスは上記オレンジ色部分を逆から表示します。

アドレスに間違いがなければ[ENTER]ボタンを押してください。

6.

プリンターが登録され印刷が開始されます。

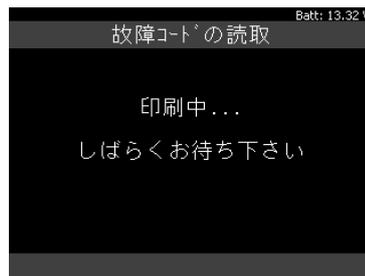

以上で登録が完了しました。

一度登録されると、次回からプリンター選択画面は表示されません。