DiagPrintout 取扱説明書

診断レポート作成の流れ

- 1. ご使用される診断機の時計設定を「設定」から確認します。
- 2. 事前にパソコンへ仮想PDFプリンターをインストール 仮想PDFプリンターをインストールしておくことによりPDFとして 保存(出力) することができます。

検索サイトで「仮想pdfプリンター」などで検索して頂くと各種 仮想PDFプリンターが検索されますので、目的にあったソフトを インストールしてください。


- 3. 診断を行い診断結果を保存します。
- 4. 診断機の診断機本体(SDカード)をパソコンに接続します。
- 5. 手順書を参考にPDFファイルを作成して下さい。

■重要■

事前に仮想PDFプリンターをパソコンへインストールしておくことにより、印刷時にPDFとして保存(出力)できます。

検索サイトで「仮想pdfプリンター」などで検索して頂くと各種検索できますので、目的にあった ソフトをインストールしてください。

診断レポート印刷イメージ

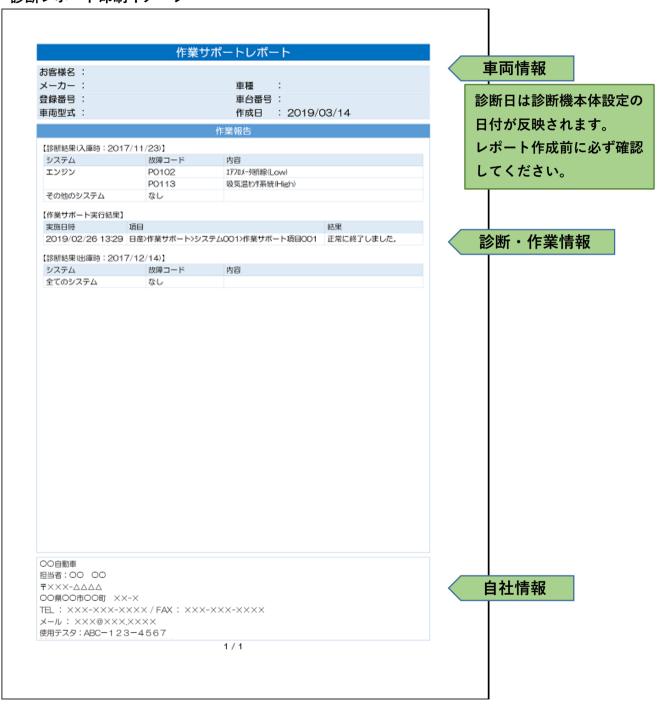

1. 基本操作




「DiagPrintout]ソフトをダウンロードする為に、ご使用の診断機をアップデートして下さい。 アップデートを行って頂くことにより診断機内(SDカード内)にソフトがダウンロードされます。

1 DiagPrintoutの起動


1.

診断機(SDカード)をパソコンに接続して該当の「リムー バブルディスク」をダブルクリックします。

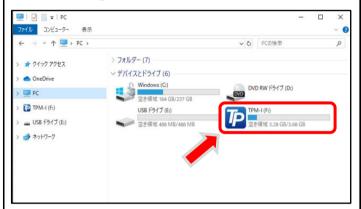


2.

[DiagPrintout]をダブルクリックします。

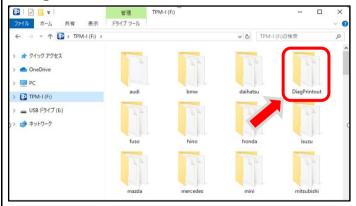

3.

「DiagPrintout」をダブルクリックし起動します。

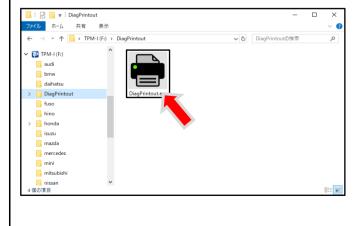


4.

ホーム画面が表示されます。

①「愛車診断レポート」画面が表示されます。



①-2 作成レポート選択ボタンで、レポートの種類を選択できます。



①-3選択することで、「作業サポートレポート」画面が表示



(Ver.2.0

2 自社登録情報

1.


「自社情報」をクリックします。



2.

入力欄に必要事項を入力して「OK」をクリック します。

- ※ ファイル名 Companyinfo.cix で保存されます。
- ※「仕様テスタ」欄には交付申請時のコード番号や本体シリアル番号を入力してください。

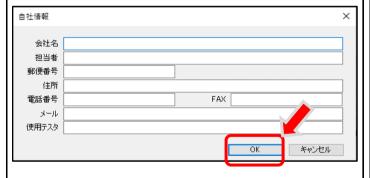

3 車両情報登録


1.

「新規作成」をクリックして車両情報を入力 します。



2.


入力欄に必要事項を記入して「保存」を クリックします。

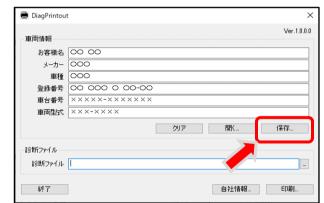

3.

ファイルの保存先は任意のフォルダで問題ありません。診断機(SDカード内)の「DiagPrintout」フォルダなど分かり易い場所を指定してください。

任意のファイル名を入力し「保存」ボタンを押して 保存します。「ファイル名.vix」で保存されます。

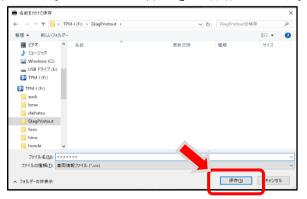


(Ver.2.0

4 診断ファイルの選択

1.

「DTC診断ファイル」の右側のボタンをクリックして診断機で保存した診断ファイル(自己診断結果を保存したXMLファイル)を読み込みます。

①-1 愛車診断レポートの場合

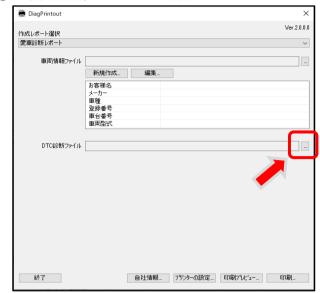


①-2 作業サポートレポートの場合 入庫時(作業開始前)と出庫時(作業終了後)の 診断ファイルを読み込みます。



作業前後の状態を記録する事ができます。

2.

「診断ファイル」は診断機内(SDカード内)の 「Reports」フォルダに保存されているXMLファイル です。該当するファイルを選択し読み込みます。

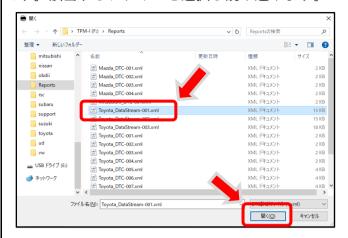

3.

診断ファイルが読み込まれました。診断ファイルの 内容は「診断レポート印刷イメージ」の診断結果に 反映されます。




(Ver.2.0

5 印刷設定~印刷

1.

「プリンターの設定」のボタンをクリックしてプリンターの設定を行います。

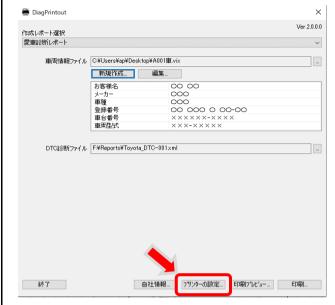

12.

「プリンターの設定」ダイアログが表示されます。 「プリンター名」のタブをクリックして事前に インストールされたpdfプリンターを選択し




3.

「印刷」をクリックし印刷ダイアログを開きます。



4.


印刷ダイアログが開きますので、プリンター名が 2. 項で設定したプリンター名になっていることを 確認して「OK」ボタンをクリックします。

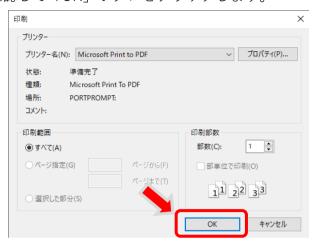

5.

「印刷結果を名前を付けて保存」ダイアログが 表示されます。

任意のファイル名を指定、任意のフォルダを指定して「保存」ボタンをクリックします。

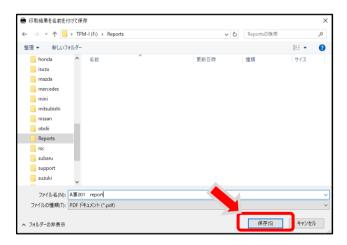

(Ver.2.0)